

Stuurprogramma´s installeren

Windows Me, Windows 98

Windows 2000, Windows XP

Programma´s installeren

Natural Color

SyncMaster 932MP



Symbolen

Lees a.u.b. eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door, daar deze ontwikkeld zijn om schade aan eigendommen en lichamelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.

Op gelet / Waarschuwing

Het niet-naleven van instructies die aangegeven worden met dit symbool, kan lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.

Geschreven regels


Verboden	Goed lezen
Niet demonteren	Trek de stekker uit het stopcontact
Niet aanraken	Aarden om een elektrische schok te voorkomen

Symbolen | Spanning | Installatie | Reinigen | Overige

Elektriciteit


Als u de monitor regelmatig enige tijd niet gebruikt, is het handig om op de pc de DPMS instelling voor energiebeheer van de monitor aan te zetten. Wanneer u een schermbeveiliging (screensaver) gebruikt, schakel dan bij de instellingen hiervan de energiebesparende functies in.

Snelkoppeling naar instructies ter voorkoming van scherminbranding.

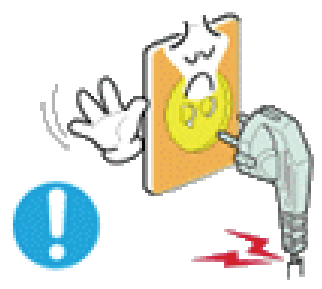


Gebruik geen beschadigde of niet goed bevestigde stekker.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.

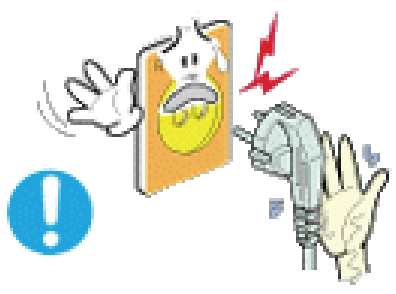


Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact en raak de stekker nooit aan met natte handen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.

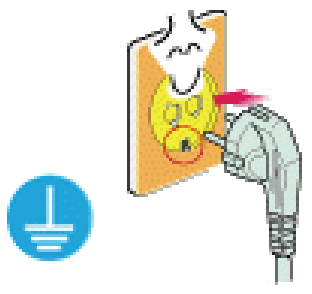


Gebruik alleen een stekker en stopcontact die zijn voorzien van een aardeaansluiting.

- Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat.

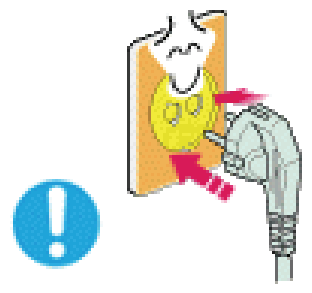


Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt.

- Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken.

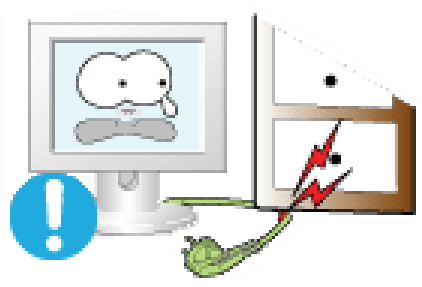

Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen.

- Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken en brand.

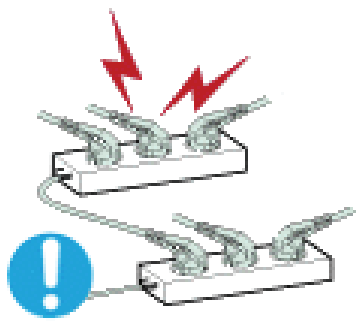

Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact.

- Hierdoor kan brand ontstaan.

Symbolen | Spanning | Installatie | Reinigen | Overige

Installatie



Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation.

Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.




Zet uw monitor in een ruimte met een lage luchtvochtigheid en zo weinig mogelijk stof.

- Zo voorkomt u kortsluiting en brand in de monitor.



Laat de monitor niet vallen wanneer u hem verplaatst.

- Dit kan leiden tot schade aan het apparaat en persoonlijke ongelukken.

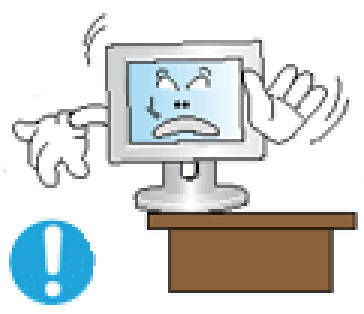


Zorg er bij het plaatsen van het voetstuk van de monitor voor dat het voetstuk geheel op de plank of kast past en er niks uitsteekt.

- Als u het product laat vallen, kan dit schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken.




Plaats het product niet op een onstabiele of kleine ondergrond.

- Plaats het product op een gelijke en stabiele ondergrond, zodat het niet omvalt en letsel veroorzaakt bij een voorbijganger, vooral kinderen.

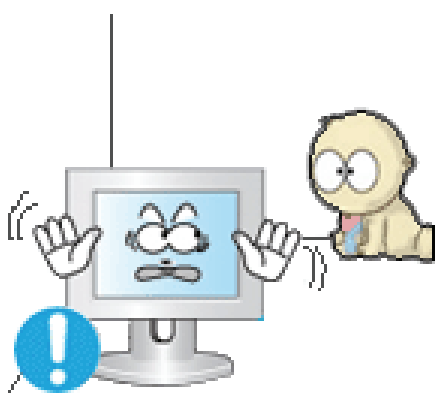


Plaats het product niet op de vloer.

- Iemand, vooral kinderen, zou er over kunnen struikelen.

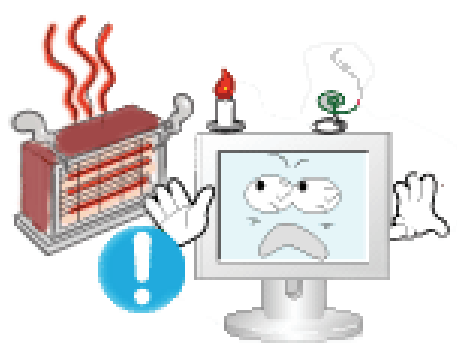

Zorg dat het product niet in aanraking komt met brandbare objecten, zoals kaarsen, insecticiden of sigaretten.

- Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan.

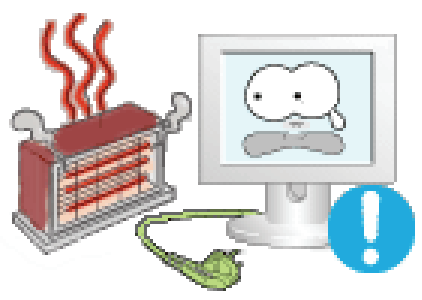


Zorg dat het netsnoer niet in aanraking komt met verwarmingsapparatuur.

- Een gesmolten isolatiehuls kan elektrische schokken of brand veroorzaken.



Installeer het product niet op een plek met slechte ventilatie, zoals bijvoorbeeld een boekenplank of kast.

- Verhoging van de temperatuur binnenin het product kan brand veroorzaken.

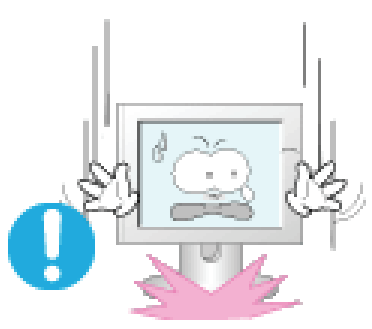


Zet de monitor voorzichtig op zijn plaats.

- Zo voorkomt u schade aan de monitor.




Leg de monitor nooit met de voorkant omlaag.

- Het oppervlak van de beeldbuis kan anders beschadigd raken.

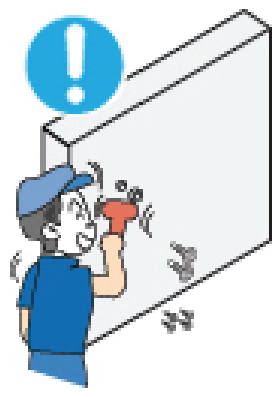


Het installeren van een wandbeugel moet door een deskundig persoon uitgevoerd worden.

- Als dit echter niet door een kundig persoon wordt uitgevoerd, kan dit resulteren in schade of letsel.
- Gebruik altijd het montagegereedschap dat beschreven staat in de gebruiksaanwijzing.

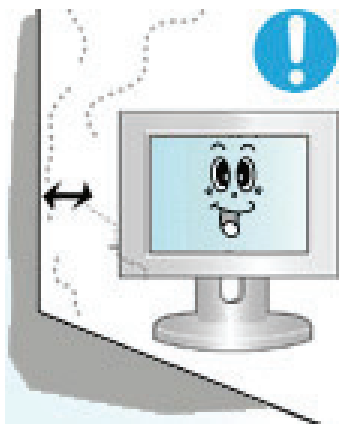


Als u het product installeert, zorg dan voor genoeg ruimte tussen muur en product (meer dan 10 cm) voor een goede ventilatie.

- Slechte ventilatie kan een verhoogde temperatuur binnenin het product veroorzaken, wat een verkorte levensduur van de componenten en een slechtere prestatie ten gevolge heeft.

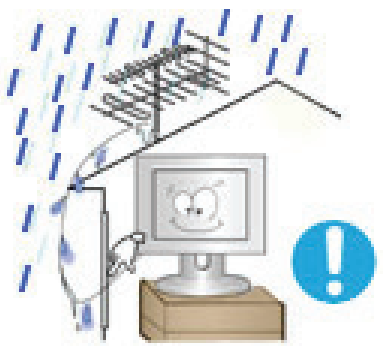

Voorkom dat er regenwater langs de buitenantennekabel het huis binnendringt door het buitengedeelte van de kabel onder het ingangspunt te hangen.

- Als er regenwater het product binnendringt, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

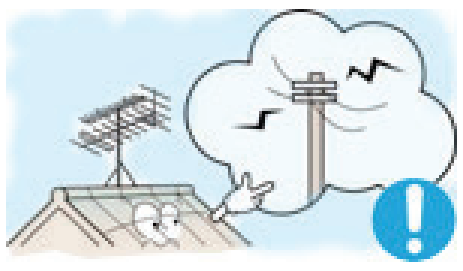

Als u een buitenantenne gebruikt moet er voldoende afstand tussen de antenne en de elektrische bedrading in de nabijheid zijn zodat deze geen contact maken in geval de antenne omvalt door sterke wind.

- Een omgevallen antenne kan letsel of een elektrische schok veroorzaken.

Reinigen



Reinig de behuizing van de monitor en/of het oppervlak van de beeldbuis van de TFT-LCD met een licht vochtig, zacht doekje.



Spuit nooit schoonmaakmiddel rechtstreeks op de monitor.

- Dit kan leiden tot schade, elektrische schokken en brand.




Gebruik een aanbevolen schoonmaakmiddel en een zachte doek.




Als er stof of vuil tussen de pootjes van de stekker zit, moet u dit zorgvuldig verwijderen met een droge doek.

- Vuil tussen de stekker kan leiden tot elektrische schokken en brand.

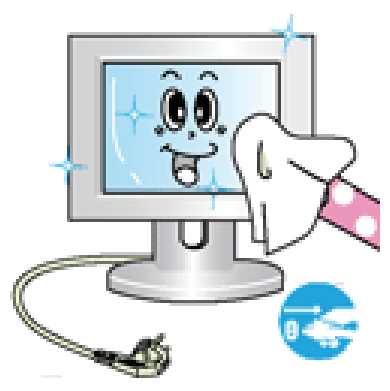

Controleer dat het netsnoer uit het stopcontact is gehaald voordat u het product reinigt.

- Anders kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

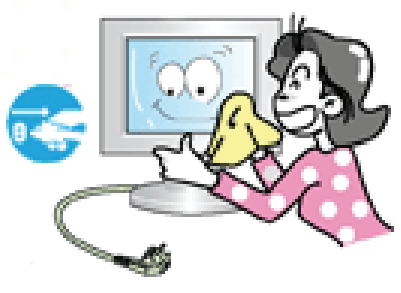

Haal het netsnoer uit het stopcontact en veeg het product schoon met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen chemische middelen zoals boenmiddel, benzeen, alcohol, verdunners, insecticide, luchtverfrisser, smeermiddel of wasmiddel.



Neem contact op met een Service Center of customer center om de binnenzijde van het apparaat jaarlijks te laten reinigen.

- Houd de binnenzijde van het product schoon. Stof dat zich in de loop der tijd heeft opgehoopt binnenin het apparaat kan storingen of brand veroorzaken.


Symbolen | Spanning | Installatie | Reinigen | Overige

Overige




Verwijder de beschermkap (of de achterkant) niet.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
- Laat reparatie over aan een gekwalificeerde servicemonteur.

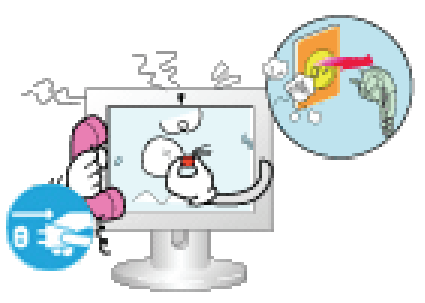

Als uw monitor niet normaal werkt - met name bij ongewone geluiden of geuren - moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een geautoriseerde dealer of servicecentrum.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.

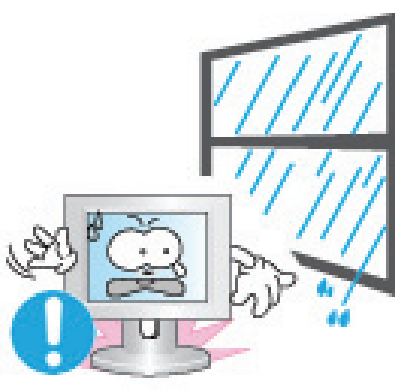

Zorg ervoor dat het product niet op een plaats staat die wordt blootgesteld aan olie, rook of vocht. Installeer het niet in een voertuig.

- Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of kan er brand uitbreken.
- Zorg er met name voor dat u de monitor niet gebruikt in de buurt van water of wordt blootgesteld aan sneeuw of regen.




Als u de monitor laat vallen of de behuizing beschadigd is, moet u de monitor uitschakelen en het netsnoer eruit halen. Neem aansluitend contact op met het Servicecentrum.

- Een defecte monitor kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Schakel de stroom niet in als het buiten onweert en bliksemt of maak gedurende een langere periode geen gebruik van de monitor.


- Een defecte monitor kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



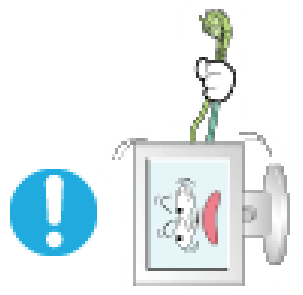

Probeer de monitor niet te verplaatsen door aan de stroomkabel of de signaalkabel te trekken.

- Dit kan leiden tot storingen, elektrische schokken en brand ten gevolge van schade aan de kabel.

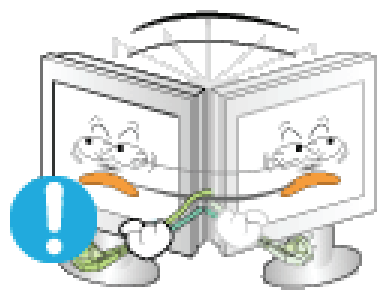

Probeer de monitor niet te draaien door aan de stroomkabel of de signaalkabel te trekken.

- Dit kan leiden tot storingen, elektrische schokken en brand ten gevolge van schade aan de kabel.




Zorg dat de ventilatieopeningen in de behuizing van de monitor vrij toegankelijk blijven.

- Onvoldoende ventilatie kan leiden tot storingen of brand.




Zet geen beker met water, chemicaliën of andere kleine metalen voorwerpen op de monitor.

- Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of kan er brand uitbreken.
- Mocht er een vreemd voorwerp in uw monitor terecht komen, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het Servicecentrum.

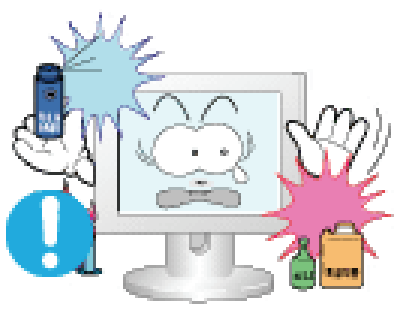

Zorg dat het product niet in aanraking komt met ontvlambare chemische sprays of brandbare substanties.

- Dit kan leiden tot brand en explosies.

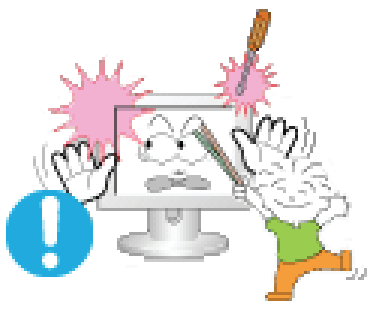

Steek nooit voorwerpen door de openingen in de behuizing van de monitor.

- Zeker bij metalen voorwerpen kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en persoonlijke ongelukken.



Stop geen metalen objecten zoals pennen, draad en boortjes of licht ontvlambare objecten zoals papier en lucifers in de ventilator, de poort voor de hoofdtelefoon of de AV-poorten.

- Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er vloeistoffen of water het product invloeien, zet het product dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het Servicecentrum.



Als het beeld gedurende langere tijd stilstaat, kan de afbeelding licht "inbranden".

- Zet de monitor in de spaarstand of activeer een screensaver, als u gedurende langere tijd de monitor niet gebruikt.



Stel de resolutie en de frequentie in op de gewenste niveaus van het model.

- Een niet geschikte resolutie en frequentie kan uw gezichtsvermogen letsel toebrengen.

  19 inch - 1280 X 1024




Zorg dat de adapter niet in contact komt met water en dus niet nat wordt.

- Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of kan er brand uitbreken.
- Gebruik de adapter niet bij de waterkant of buitenshuis bij regen of sneeuw.
- Zorg dat de adapter niet nat wordt wanneer u de vloer reinigt met water.



Houd alle stroomadapters apart.

- Mogelijk brandgevaar.

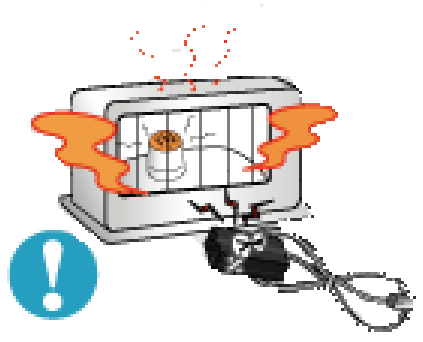


Houd de adapter uit de buurt van een warmtebron.

- Mogelijk brandgevaar.



Verwijder de plastieke zak van de adapter, voordat u hem gebruikt.

- Mogelijk brandgevaar.

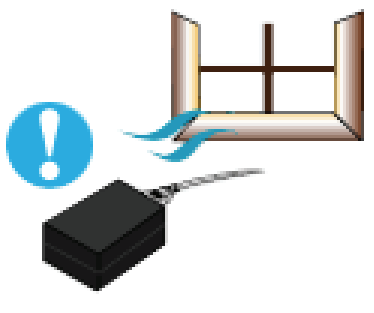


Bewaar de adapter altijd in een goed geventileerde ruimte.



Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in.

- Als het volume te hard staat, kan hierdoor schade aan het gehoord ontstaan.

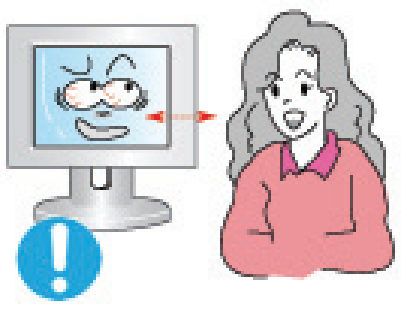

Als u gedurende lange tijd te dicht op de monitor zit, kan dit schade aan uw ogen veroorzaken.




Neem minstens een pauze van 5 minuten, na ieder uur dat u gebruik maakt van de monitor, om de vermoeidheid van de ogen te ontlasten.




Installeer het product niet op een onstabiele, ongelijke ondergrond of op een plaats waar trillingen voorkomen.

- Als u het product laat vallen, kan dit schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken. Als u het product gebruikt op een plaats waar veel trillingen voorkomen, kan dit de levensduur van het product verkorten of het product kan vlam vatten.

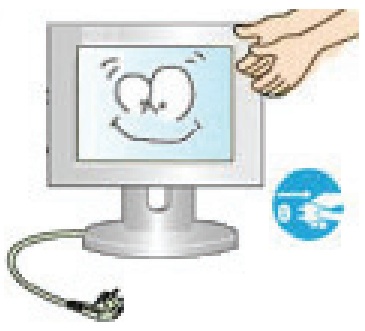

Zet de monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact als u de monitor verplaatst.
Zorg dat alle kabels, inclusief de antennekabel en met andere apparatuur verbonden kabels, zijn losgekoppeld voordat u de monitor verplaatst.

- Indien u een kabel niet loskoppelt, kan deze beschadigd raken. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.

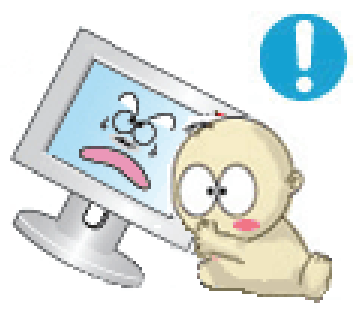


Houd het product uit de buurt van kinderen. Zij zouden het product kunnen beschadigen door er aan te zitten.

- Een vallend product kan schade, of zelfs de dood, veroorzaken.




Als u het product gedurende lange tijd niet gebruikt, verbreek dan de stroomtoevoer.

- Als u dit niet doet, kan dit warmteafgifte van het verzameld vuil of een verslechterde isolatie veroorzaken, wat tot elektrische schokken of brand kan leiden.

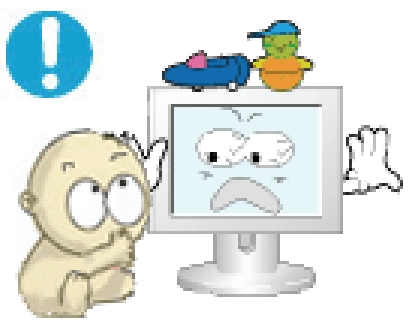


Plaats favoriete speeltjes van kinderen (of iets anders dat verleidelijk kan zijn) nooit op het product.

- Kinderen kunnen proberen op het product te klimmen om een object te pakken. Daardoor kan het product omvallen en fysieke schade of zelfs de dood veroorzaken.

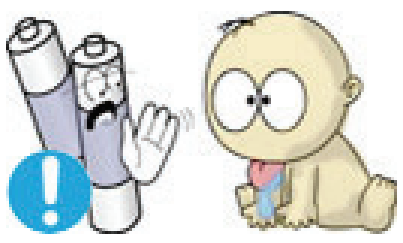


Wanneer u de batterijen verwijdert, zorgt u dat deze niet door kinderen worden ingeslikt. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

- Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een kind een batterij heeft ingeslikt.

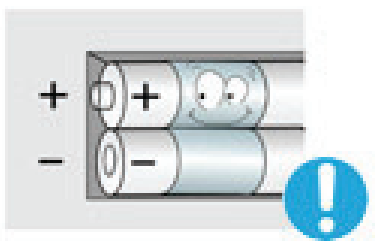


Wanneer u batterijen vervangt, plaats u deze met de plus- en minpool in de juiste richting zoals op de batterijhouder staat aangegeven.

- Door een onjuiste polariteit kan een batterij breken of lekken, en brand, letsel of aantasting (schade) veroorzaken.

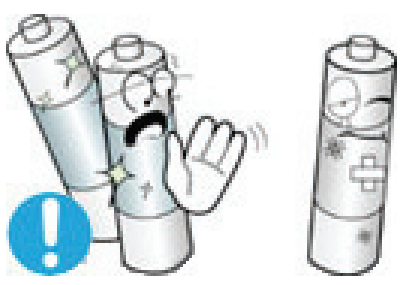

Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen. Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen tegelijk.

- Hierdoor kan een batterij breken of lekken, en brand, letsel of aantasting (schade) veroorzaken.

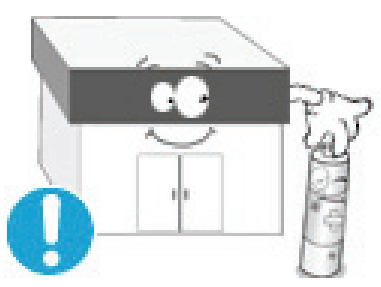

De accu (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn niet standaard afval en dienen ter recycling worden aangeboden.
Als verbruiker van de accu is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of oplaadbare accu's.

- De klant kan de gebruikte of oplaadbare accu afgeven bij het dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die eenzelfde type accu of oplaadbare accu verkoopt.



Kijk of de volgende items zijn meegeleverd met uw monitor.
Als er iets ontbreekt, contact your dealer.
Neem dan contact op met uw dealer.

Uitpakken



Monitor

Handleiding



Snelstart installatiehandleiding




Garantiekaart
(Niet overal verkrijgbaar)




Cd met handleiding en stuurprogramma's

Kabel










D-Sub-kabel	Stroomkabel	Radioantenne
		
Geluidskabel	DC-Adapter	

Sold separately



DVI-kabel

Others

		
Afstandsbediening	Batterijen (AAA X 2)	Connector
		
Adapter radioantenne		

Uitpakken | Voorkant | Achterkant | Afstands bediening |

Voorkant

1. MENU
2. AUTO
3. ENTER/FM RADIO
4. SOURCE
5. PIP
6. MagicBright™



7. ∧ CH ∨

8. + VOL -

9. Aan/uit knop / Het aan/uit

10. Afstandsbedieningssensor

1. **MENU**
   Als het menu beeldinstellingen niet geactiveerd is, maak dan gebruik van deze knop om de OSD te openen en vervolgens een menu-onderdeel te activeren.

2. **AUTO**
   Druk op deze knop om de OSD automatisch aan te passen.
   Als u de resolutie wijzigt in het regelpaneel, wordt de functie AUTO uitgevoerd.
   >>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.

3. **ENTER / FM RADIO**
   ENTER : De optie wordt gebruikt om het OSD-menu te selecteren.
   FM RADIO : Schakelt FM Radio in/uit.
   Stelt in PC/DVI-modus alleen GELUID in op FM Radio.
   In gebieden waar het signaal zwak is, treedt ruis op wanneer de FM RADIO uitzendt.
   Stelt in de algemene modus VIDEOBRON in op FM RADIO, waarbij het scherm wordt uitgeschakeld.
   >>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.

4. **SOURCE**
   Hiermee schakelt u over van de pc-modus op de videomodus.
   Het veranderen van de bron is alleen toegestaan bij externe apparaten, die momenteel zijn aangesloten op de monitor.
   Overschakelen op een schermmodus:
   [PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component]
   >>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
   NOTE : Scart wordt hoofdzakelijk in Europa gebruikt.
   >> > Uitzendsystemen

5. **PIP (Beschikbaar in de modus PC/DVI)**
   In pc-modus schakelt dit video- of tv-schermen in de PIP-modus in.
   >>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.

6. **MagicBright™ [ ] (Beschikbaar in de modus PC/DVI)**
   MagicBright™ is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort afbeelding waarnaar uw bekijkt, een zo optimaal mogelijke weergave produceerd. Momenteel zijn er drie opties beschikbaar: Tekst, Internet en Entertainment. Iedere optie heeft zijn eigen vooraf ingestelde helderheidswaarde. Iedere optie kunt u gemakkelijk selecteren door op de betreffende MagicBright™-knop te drukken.

   1) Custom
   Ondanks het feit dat de waarden zorgvuldig door onze technici zijn geselecteerd, kan het zijn dat u de voorgeconfigureerde waarden niet prettig vindt voor uw ogen.
   IAls dit het geval is, kunt u de helderheid en het contrast aanpassen met behulp van het OSD-menu.

   2) Entertain : hoge helderheid
   Voor het bekijken van bewegende beelden zoals een DVD of VCD.

   3) Internet : gemiddelde helderheid
   Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst en grafische voorstellingen.

   4) Text : normale helderheid
   Voor documenten of het werken met veel tekst.

   >>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.

7. **∧ CH ∨**
   Hiermee gaat u verticaal van het ene menuonderdeel naar het andere of regelt u de

geselecteerde menuwaarden. In de tv-modus selecteert u hiermee tv-kanalen.
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.

8. **+ VOL -**
   Hiermee gaat u horizontaal van het ene menuonderdeel naar het andere of regelt u de geselecteerde menuwaarden. Hiermee regelt u ook het geluidsvolume.
   >>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
9. **Aan/uit knop / Het aan/uit**
   Gebruik deze knop als u de monitor wilt in- of uitschakelen./ Gaat branden als u de stroom inschakelt.
10. **Afstandsbedieningssensor**
    Richt met de afstandsbediening op de ontvanger van de monitor.

Meer informatie over het besparen van energie treft u aan in de handleiding, onder de knop Energiebeheer. U bespaart energie als u uw monitor UITSCHAKELT wanneer u hem niet meer gebruikt.


Uitpakken | Voorkant | Achterkant | Afstands bediening

Achterkant



(De configuratie aan de achterkant van de monitor kan van product tot product variëren.)

1. **DC 14V**

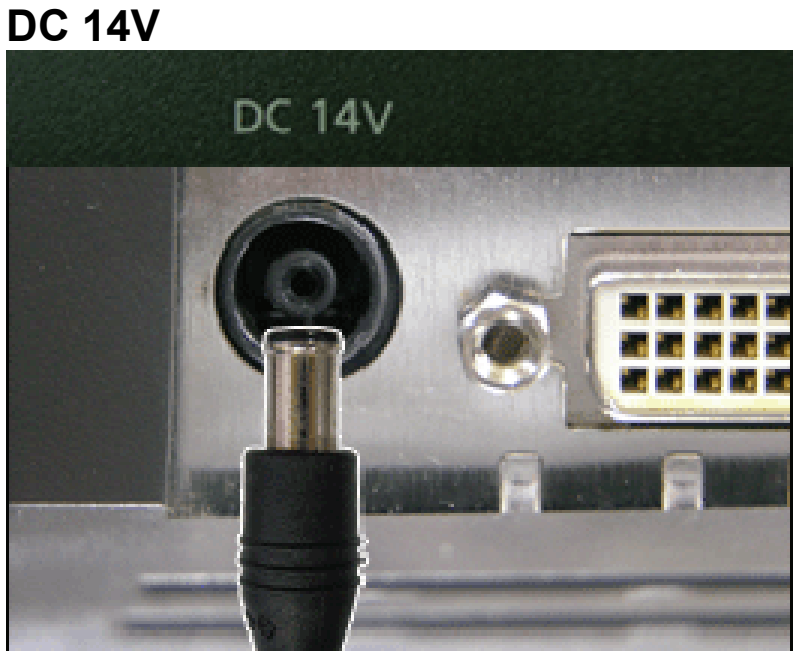


DC 14V :

Dit product mag worden gebruikt met 90 ~ 264VAC.
(Voltage wordt automatisch aangepast door de voedingsadapter.)

2. **DVI/PC IN**

DVI/PC IN (DVI (HDCP) / RGB / AUDIO) :

- Computeraansluiting (DVI(HDCP))
- Computeraansluiting (15-pins D-SUB)
- AUDIO-aansluitbus

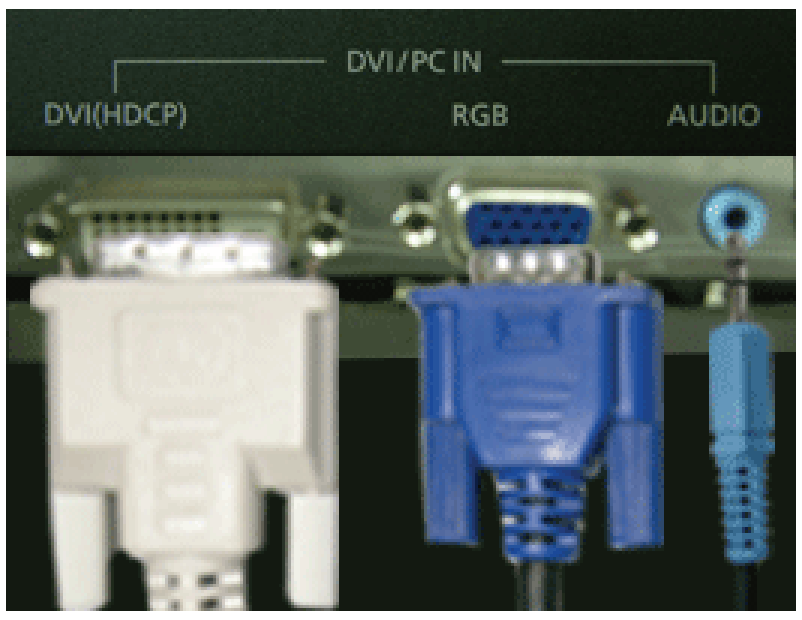

3. **COMPONENT IN**



COMPONENT IN (R-AUDIO-L / PR / PB / Y) :

- DVD/DTV Links (L) / Rechts (R)-audioaansluitbus
- DVD/DTV (PR, PB,Y)-audioaansluitbus


4. **FM ANT / ANT IN**



FM ANT / ANT IN :

- FM RADIO ANT-aansluitbus
- TV-aansluitbus
  >>> Connecting TV

5. **EXT(RGB)**

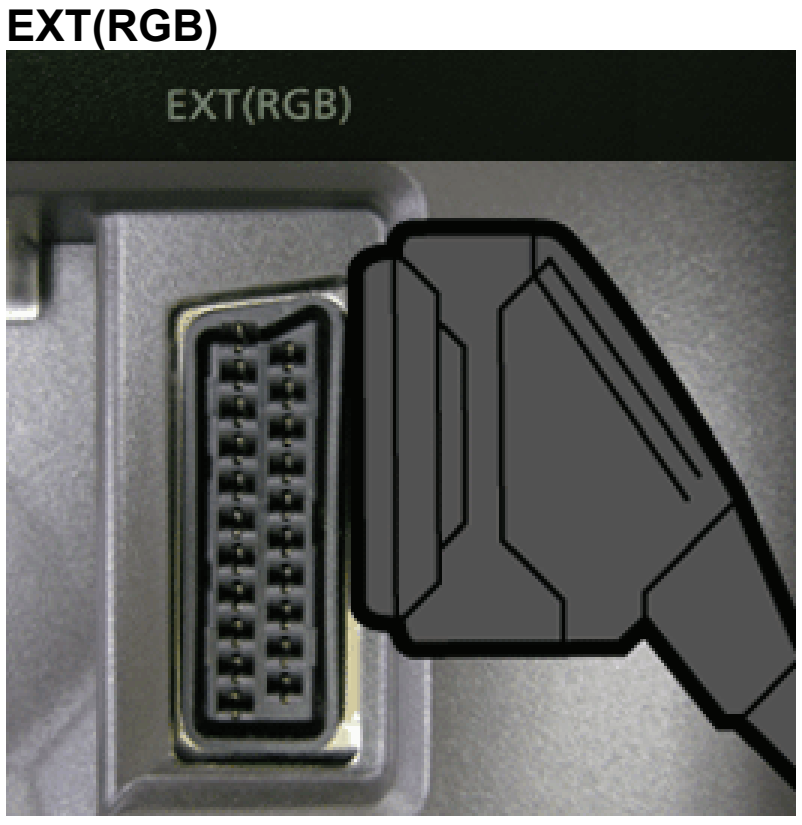

EXT(RGB) :

EXT(RGB)-aansluitbus
- Scart wordt hoofdzakelijk in Europa gebruikt.

6. **S-VIDEO / VIDEO / L-AUDIO-R / 🎧**

S-VIDEO / VIDEO / L-AUDIO-R / 🎧 :

- S-Video-aansluitbus
- Video-aansluitbus
- Links (L) / Rechts (R)-audioaansluitbus
- Hoofdtelefoonaansluiting (uitgang)




Zie Aansluiten voor meer informatie over het aansluiten van kabels.

Uitpakken | Voorkant | Achterkant | Afstands bediening

Knoppen van de afstandsbediening

De werking van de afstandsbediening wordt mogelijk beïnvloed door een televisie of ander elektronisch apparaat in de nabijheid van de monitor. Er kan storing worden veroorzaakt door interferentie met de frequentie.

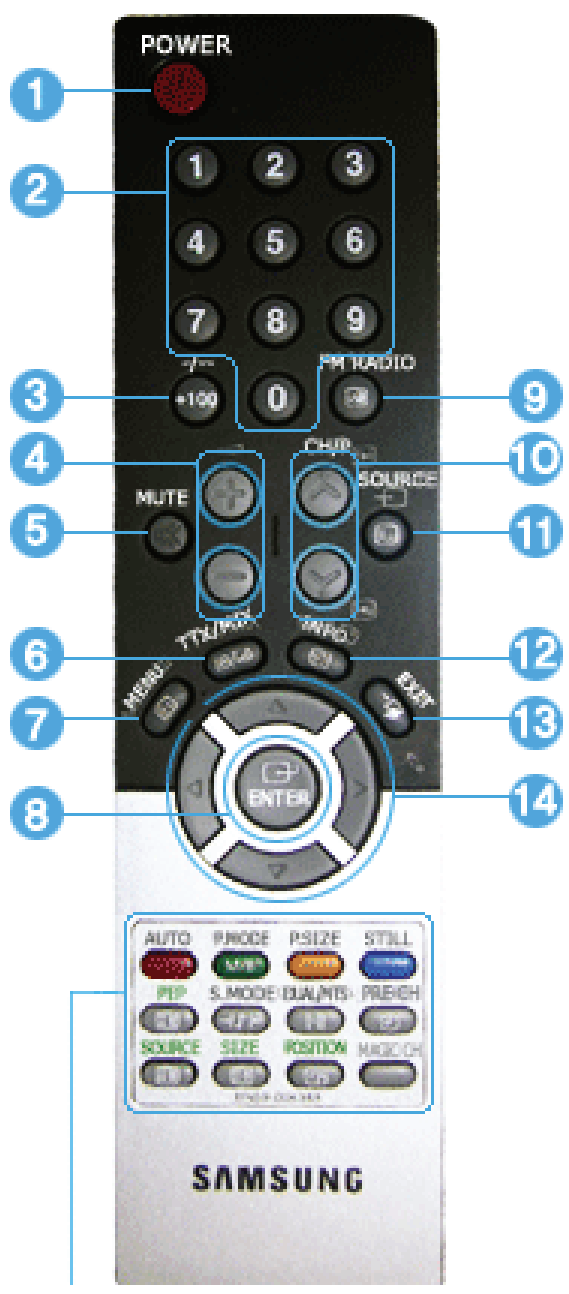

1. **POWER**
2. **Cijfertoets**
3. **+100, -/--**
4. **- ◺ +**
5. **MUTE**
6. **TTX/MIX**
7. **MENU**
8. **ENTER**
9. **FM RADIO**
10. **∨ CH/P ∧**
11. **SOURCE**
12. **INFO**
13. **EXIT**
14. **De toetsen Naar boven, naar beneden, links-rechts**
15. **AUTO**
16. **P.MODE, M/B (MagicBright™)**
17. **P.SIZE**

18. STILL
19. PIP
20. S.MODE
21. DUAL/MTS
22. PRE-CH
23. SOURCE
24. SIZE
25. POSITION
26. MAGIC-CH

1. POWER
Gebruik deze knop als u de monitor wilt in- of uitschakelen.

2. Cijfertoets
Telkens als u een knop indrukt, verandert de signaalbron van het PIP-venster.

3. +100
Indrukken om kanalen boven 100 te kiezen.
Als u bijvoorbeeld kanaal 121 wilt kiezen, drukt u op "+100" en vervolgens op "2" en "1".
-/-- (Kanaal kiezen met één/twee cijfers)
Hiermee kiest u kanaal nummer tien of hoger.
Druk op deze knop, het symbool "—" wordt weergegeven.
Voer het tweecijferige kanaalnummer in.
-/-- wordt hoofdzakelijk in Europa gebruikt.

4. - ◿ +
Druk hierop als u het volume harder of zachter wilt zetten.

5. MUTE
Hiermee pauzeert (dempt) u de geluidsuitvoer tijdelijk.
Het geluid wordt weer geactiveerd als u tijdens de Mute-modus op Mute of op de - ◿ + knop van het Volume drukt.

6. TTX/MIX
Tv-kanalen bieden informatiediensten via teletekst.
Voor meer informatie > TTX / MIX
TTX / MIX wordt hoofdzakelijk in Europa gebruikt.

7. MENU
Gebruik dit menu om het menu op het scherm te openen en in het menu één stap terug te gaan.

8. ENTER
De optie wordt gebruikt om het OSD-menu te selecteren.

9. FM RADIO
Schakelt FM Radio in/uit.
Stelt in PC/DVI-modus alleen GELUID in op FM Radio.
In gebieden waar het signaal zwak is, treedt ruis op wanneer de FM RADIO uitzendt.
Stelt in de algemene modus VideoBRON in op FM RADIO, waarbij het scherm wordt uitgeschakeld.

10. ⌄ CH/P ⌃
In de TV -modus selecteert u hiermee TV -kanalen.

11. SOURCE
Hiermee schakelt u over van de PC-modus op de videomodus.
U mag de bron alleen veranderen voor externe apparaten die op dat moment aan de monitor zijn aangesloten.

12. INFO
Huidige beeldinformatie wordt in de linkerbovenhoek van het scherm weergegeven.

13. EXIT
Als het menu beeldinstellingen geactiveerd is, kunt u met de Exit-knop (Afsluit-knop) het menuvenster of het venster Menu Instellingen afsluiten.

14. De toetsen Naar boven, naar beneden, links-rechts
Hiermee gaat u horizontaal van het ene menuonderdeel naar het andere of regelt u de geselecteerde menuwaarden. Hiermee regelt u ook het geluidsvolume.

15. AUTO

Druk op deze knop om de OSD automatisch aan te passen.(PC)

16. **P.MODE, M/B (MagicBright™)**

    Wanneer u op deze kop drukt, wordt de huidige modus midden onder op het scherm weergegeven.

    TV / AV / Ext. / S-Video /Component Mode : P.MODE(Picture Mode)
    De monitor heeft vier automatische beeldinstellingen die op de fabriek reeds zijn ingesteld.
    Druk nogmaals op de knop om de beschikbare voorgeconfigureerde modi te doorlopen.
    (Dynamic → Standard → Movie → Custom)

    PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
    MagicBright is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort afbeelding waarnaar uw bekijkt, een zo optimaal mogelijke weergave produceerd.
    Druk nogmaals op de knop om de beschikbare voorgeconfigureerde modi te doorlopen.
    (Entertain → Internet → Text → Custom)

17. **P.SIZE - Niet beschikbaar in de modus PC/DVI**

    Druk op de knop om het formaat van het scherm aan te passen.

    Zoom1, Zoom2 zijn niet beschikbaar in 1080i (of boven 720p) van DTV.

18. **STILL**

    PDruk eenmaal op deze knop om het beeld stil te zetten en druk hier nogmaals op om deze optie weer op te heffen.

19. **PIP**

    Telkens als u een knop indrukt, verandert de signaalbron van het PIP-venster.

20. **S.MODE**

    Wanneer u op deze kop drukt, wordt de huidige modus midden onder op het scherm weergegeven.
    De monitor beschikt over een ingebouwde hifi-stereo-versterker.
    Druk nogmaals op de knop om de beschikbare voorgeconfigureerde modi te doorlopen.
    (Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21. **DUAL / MTS**

    DUAL : STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll en MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kunnen afhankelijk van het soort uitzending worden bediend door tijdens het tv kijken gebruik te maken van de knop DUAL op de afstandsbediening.
    Schakelt tussen MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 en MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.
    MTS : Hiermee kunt u de modus MTS (Multichannel Television Stereo) selecteren.
    Mono, Stereo, SAP (Separate Audio Program)
    Zet 'MTS' op ON of kies Mono, Stereo of SAP.

22. **PRE-CH**

    Gebruik deze knop om onmiddellijk terug te gaan naar het vorige kanaal.

23. **SOURCE**

    Hiermee selecteert u de videobron.(PIP)

24. **SIZE**

    U kunt het beeldformaat wijzigen.

25. **POSITION**

    De positie van het PIP-venster wijzigen.


26. **MAGIC-CH**

    U kunt met MagicChannel alleen bepaalde kanalen bekijken.
    Deze functie is alleen beschikbaar in Korea.




De monitor aansluiten

1. Aansluiten op een computer

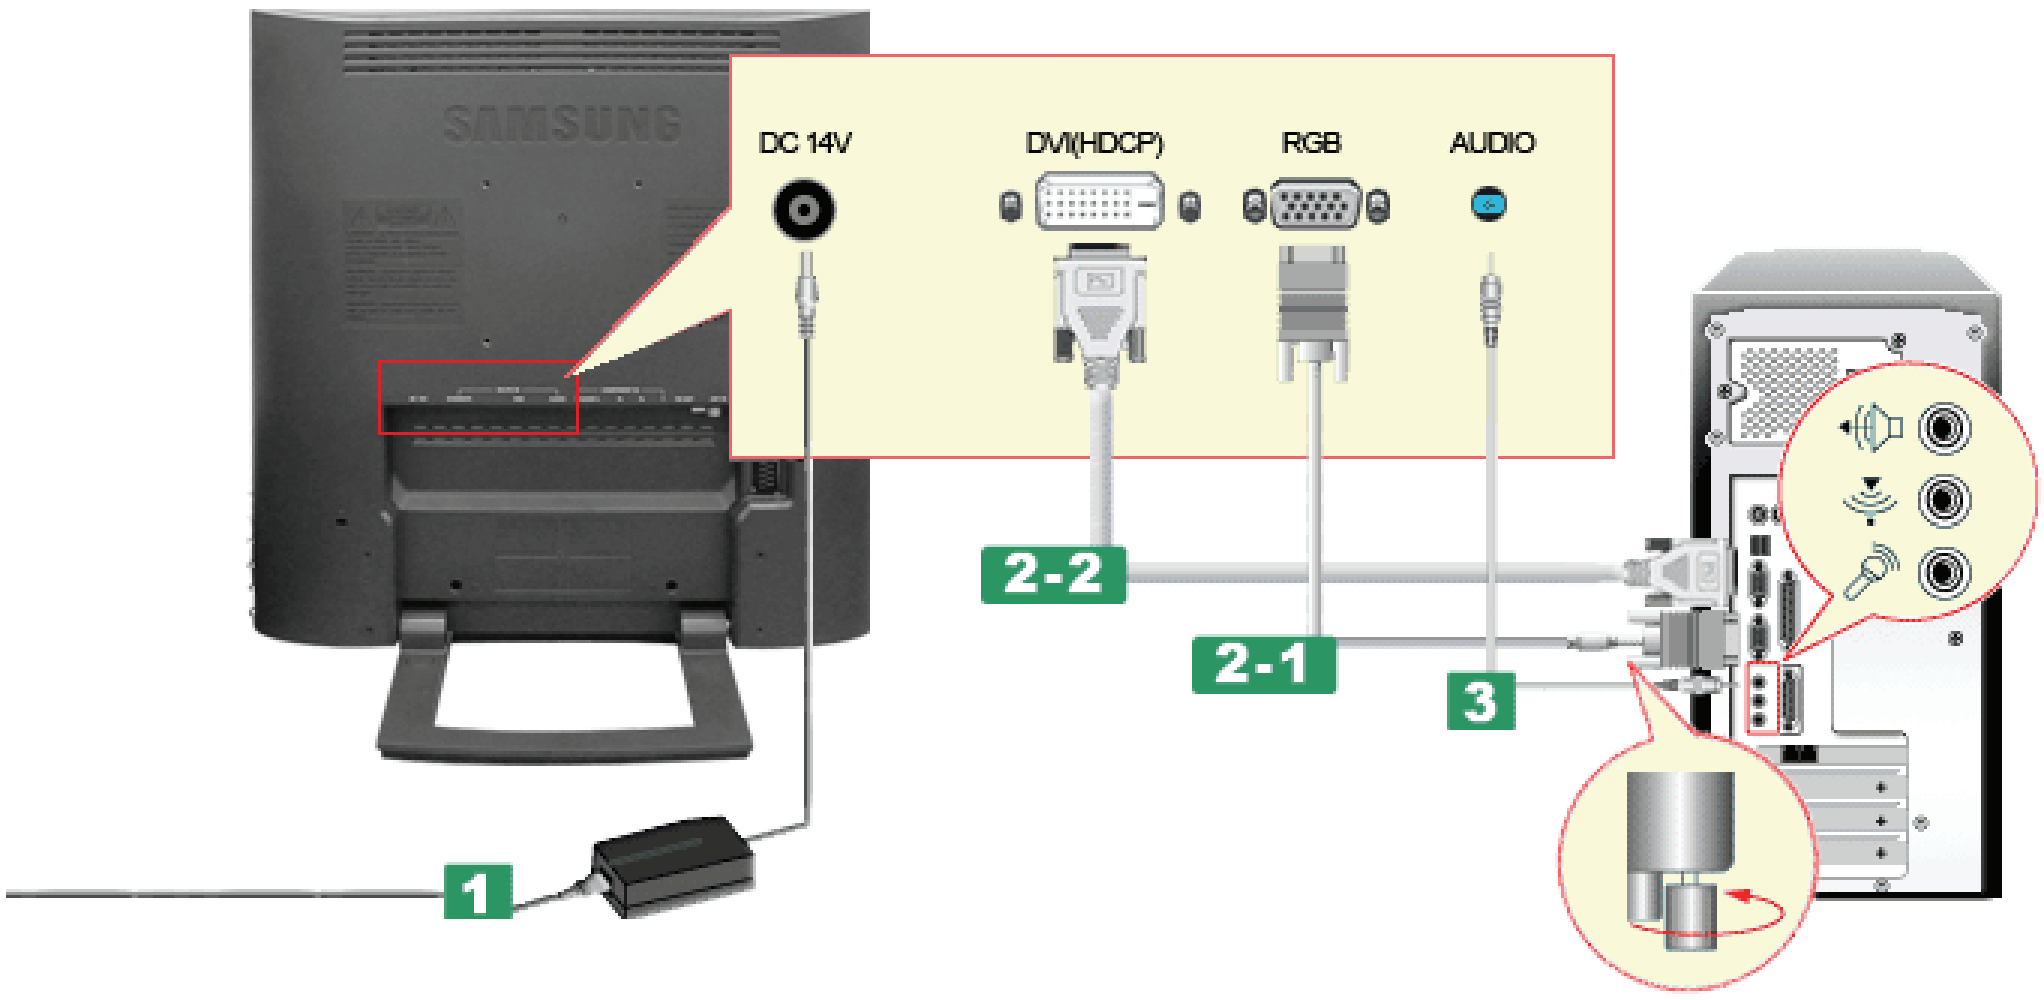

1. Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw monitor.
   Steek de netstekker van de monitor in een stopcontact.

2-1. De D-Sub-stekker (analoog) gebruiken op uw videokaart.
   Sluit aan de achterkant van uw monitor de signaalkabel aan op de 15-pin D-Sub-stekker.
    [RGB]


2-2. De D-Sub-stekker (digitaal) gebruiken op uw videokaart.
   Sluit aan de achterkant van uw monitor de DVI-kabel aan op de DVI-poort.
    [DVI(HDCP)]

3. Connect the audio cable for your monitor to the audio port on the back of your computer.

4. Zet uw computer en monitor aan.

---

2. aansluiten Macintosh

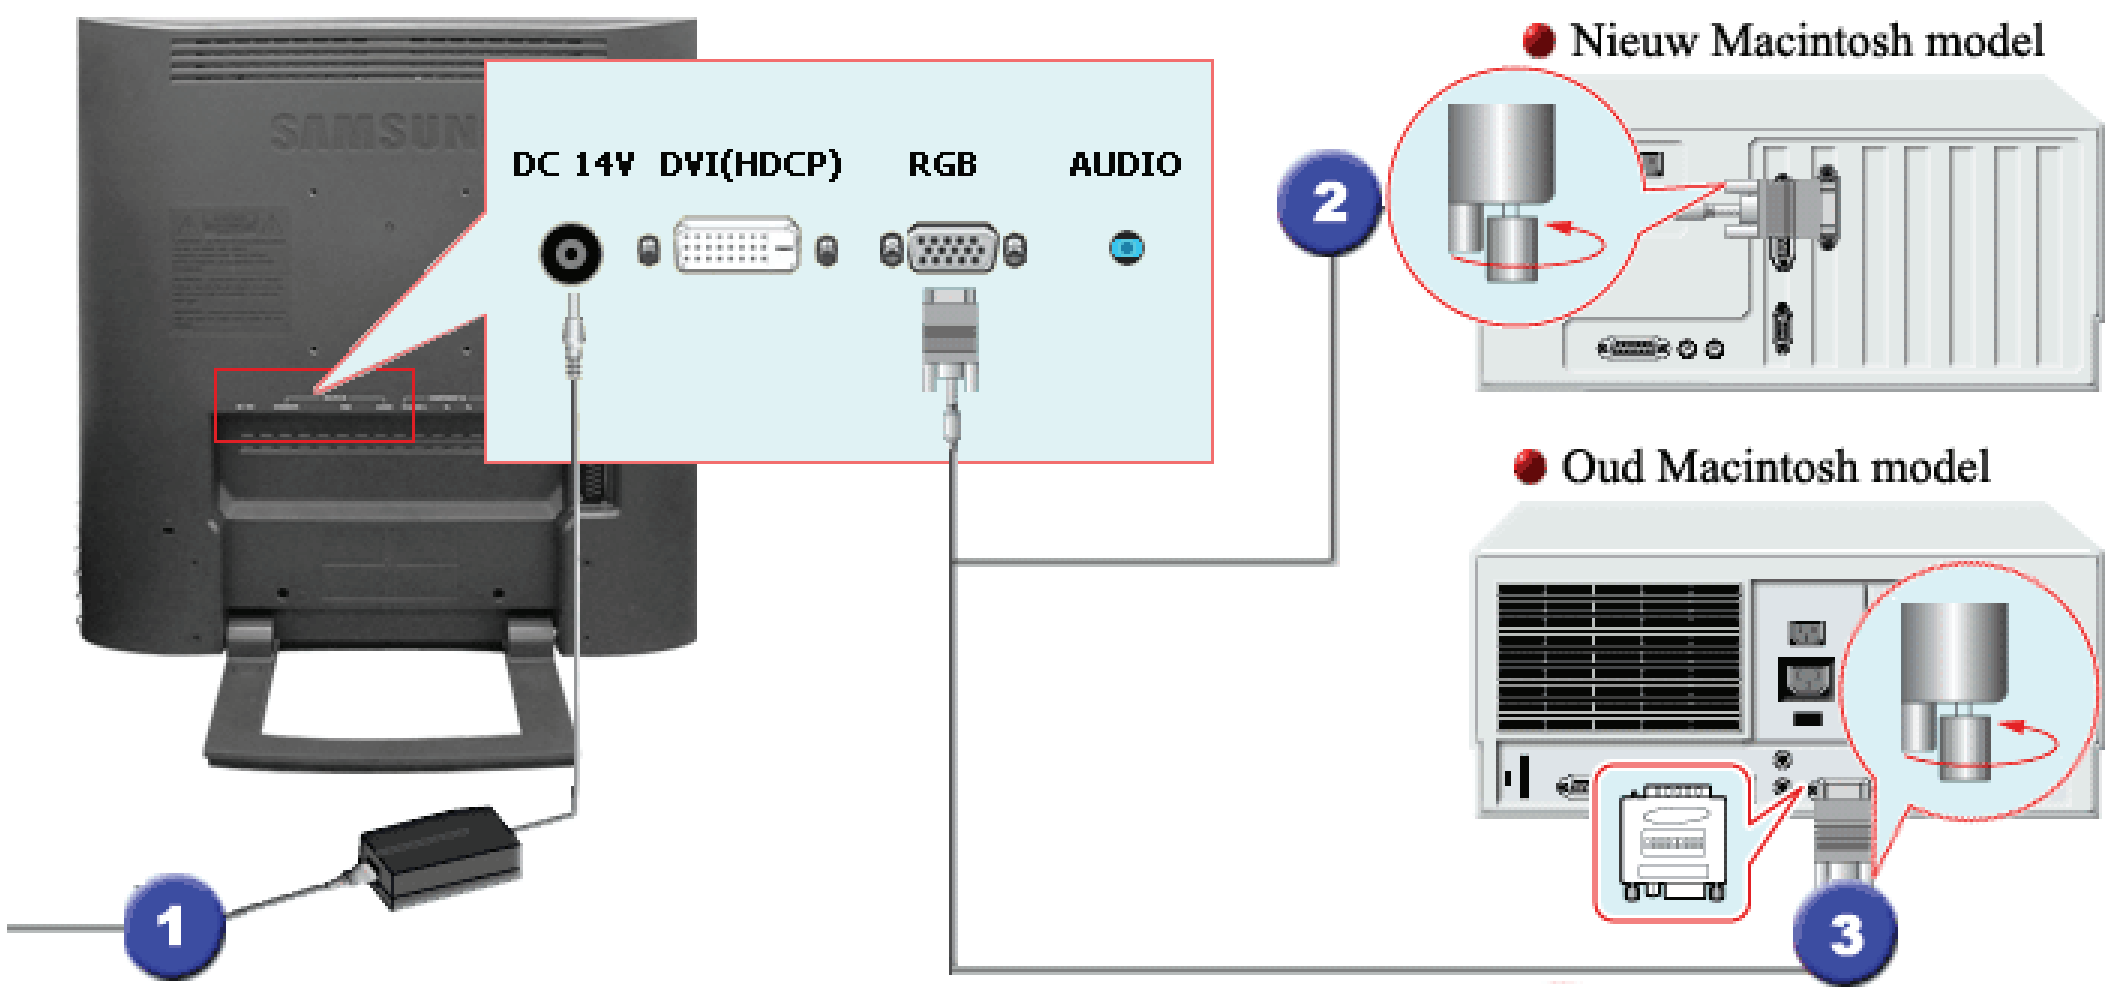

1. Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw monitor. Steek de netstekker van de monitor in een stopcontact.

2. De D-Sub-stekker (analoog) gebruiken op uw videokaart.
   Sluit aan de achterkant van uw monitor de signaalkabel aan op de 15-pin D-Sub-stekker.
    [RGB]

3. Voor oudere Macintoshes moet u de DIP-schakelaar voor resolutieregeling op de Macintosh-adapter (facultatief) instellen. Raadpleeg hiertoe de schakelaarconfiguratietabel aan de achterzijde.


4. Zet uw computer en monitor aan.

Aansluiten op andere apparaten

U kunt deze monitor aansluiten op andere invoerapparaten zoals een dvd-speler, een vcr of een camcorder, of een dtv of tv zonder de pc los te koppelen.

1-1. Connecting AV Devices

De monitor heeft AV-aansluitingen waarmee AV-invoerapparaten zoals dvd's, vcr's of camcorders kunnen worden aangesloten. U kunt ook van AV-signalen genieten zolang de monitor is ingeschakeld.

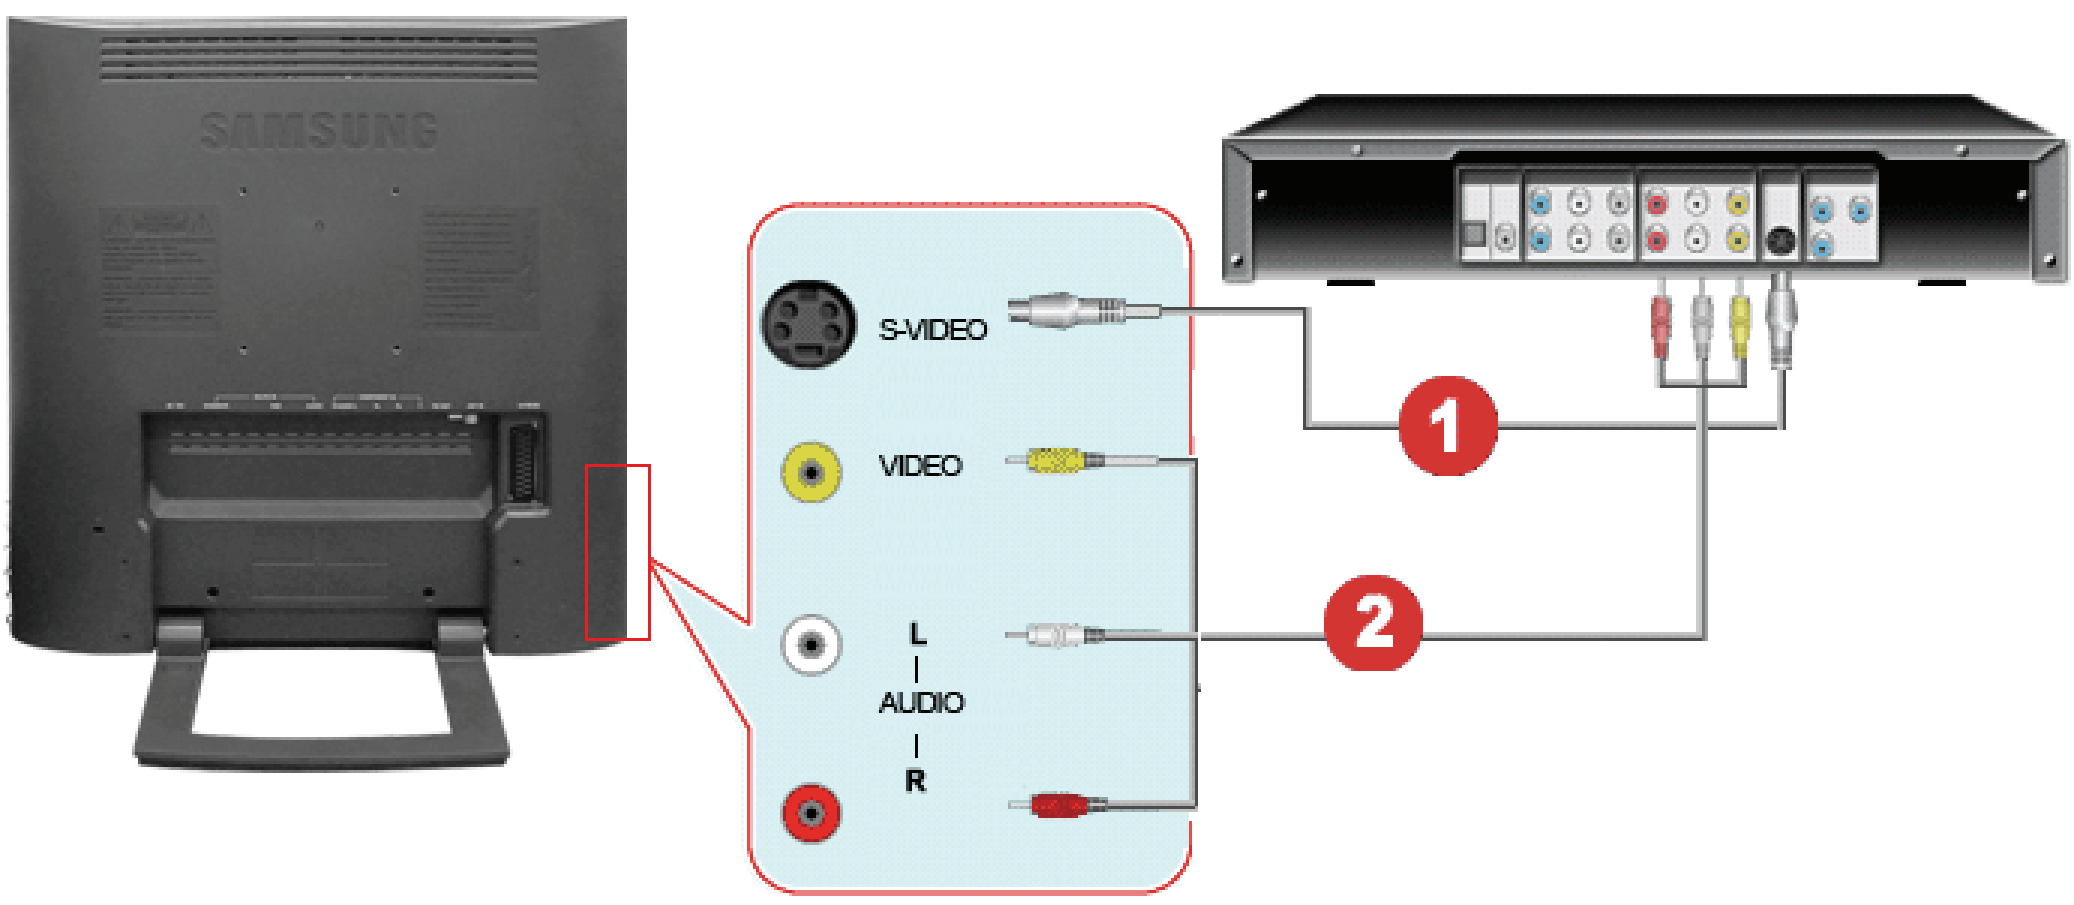


1. Invoerapparaten zoals dvd's, vcr's of camcorders worden met de RCA- of S-Video-kabel aangesloten op de Video- of S-Video-bus van de monitor.

S-Video, RCA-kabel en SCART-kabel zijn optioneel.

2. Plaats een dvd-schijf of tape in de dvd, vcr of camcorder en start het apparaat.
3. Selecteer AV of S-Video met de knop **SOURCE** aan de voorkant van de monitor.
4. Sluit de Audio (R)- en Audio (L)-bussen van een dvd, vcr of camcorder met audiokabels aan op de R- en L-audio-ingang van de monitor.

1-2. EXT.(RGB) aansluiten - Deze functie is alleen van toepassing op een AV-apparaat dat SCART ondersteunt

Aansluiten op de dvd-apparaatingang als het apparaat een dvd-aansluiting heeft. U kunt dvd kijken door de dvd aan te sluiten op de monitor zolang de voeding is ingeschakeld.

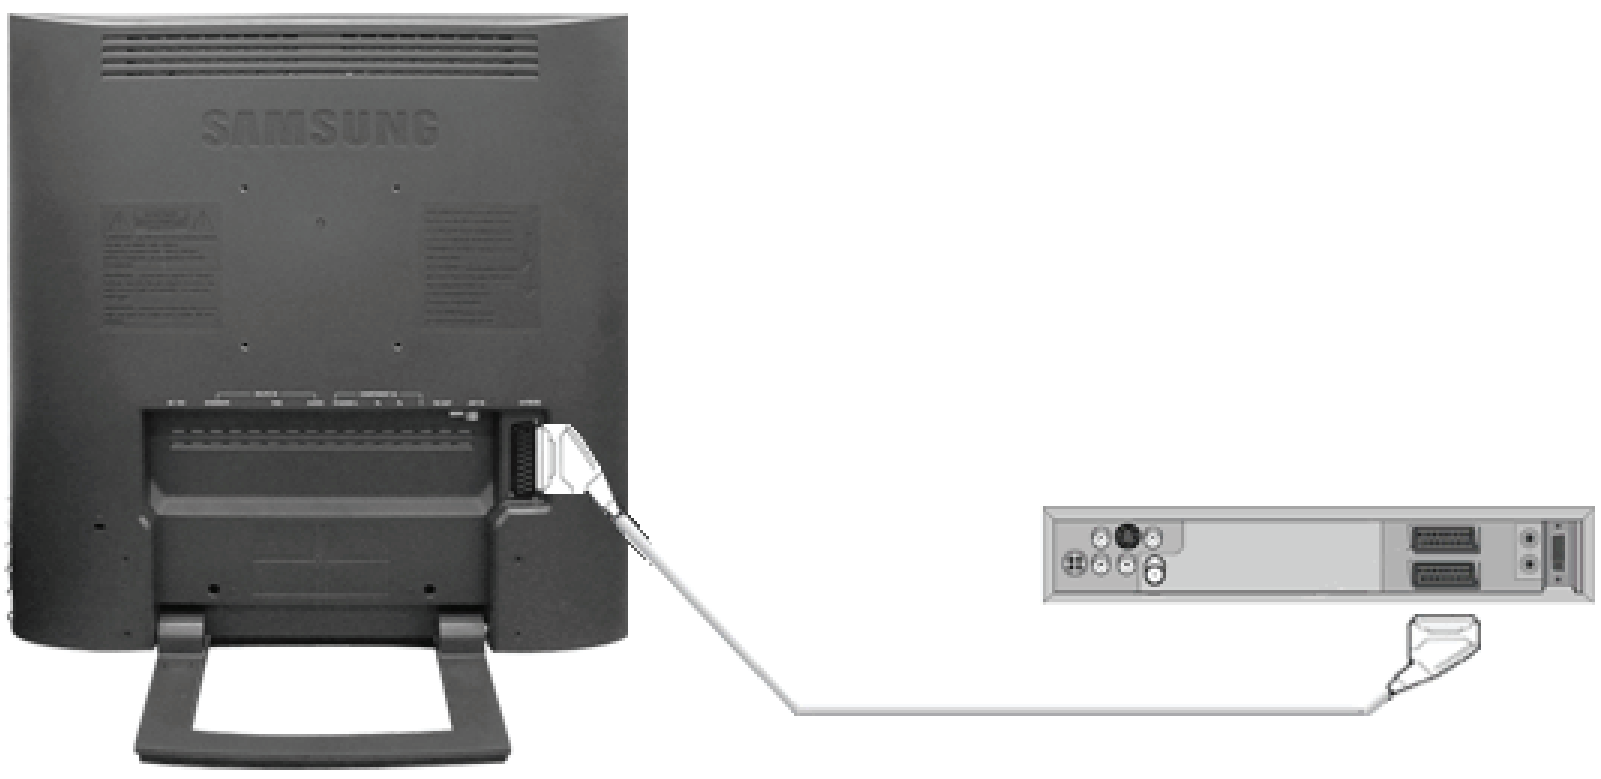

1. Sluit een videokabel aan tussen de EXT-aansluitingen op de monitor en de EXT-aansluitingen op de dvd-speler.
2. Selecteer Ext. door op de monitor op de knop **SOURCE** te drukken.

---

2. Connecting TV

U kunt televisieprogramma's op de monitor bekijken als deze op een antenne of CATV-kabel is aansluiten zonder aparte hardware of software voor tv-ontvangst op uw computer te hoeven installeren.



1. Sluit de CATV- of coaxkabel aan op de antenneaansluiting aan de achterkant van de monitor.
   U moet een coaxkabel gebruikt.


   - **Wanneer u een interne antenneaansluiting gebruikt:**
     Controleer eerst de antenneaansluiting van de muur en sluit de antennekabel aan.
   - **Wanneer u een buitenantenne gebruikt:**
     Wanneer u een buitenantenne gebruikt laat u deze indien mogelijk door een professional installeren.
   - **De RF-kabel aansluiten op de antenneaansluiting:**
     Houd het koperen deel van de draad van de RF-kabel recht.

2. Schakel de monitor in.

3. Selecteer TV met de knop Source.
4. Selecteer het gewenste tv-kanaal.


Is een zwak signaal de oorzaak van de slechte ontvangst?
Koop en installeer een signaalversterker voor een betere ontvangst.

In gebieden waarin de antennekabel niet wordt ondersteund, sluit u eerste de connector op de tv-antenne aan.

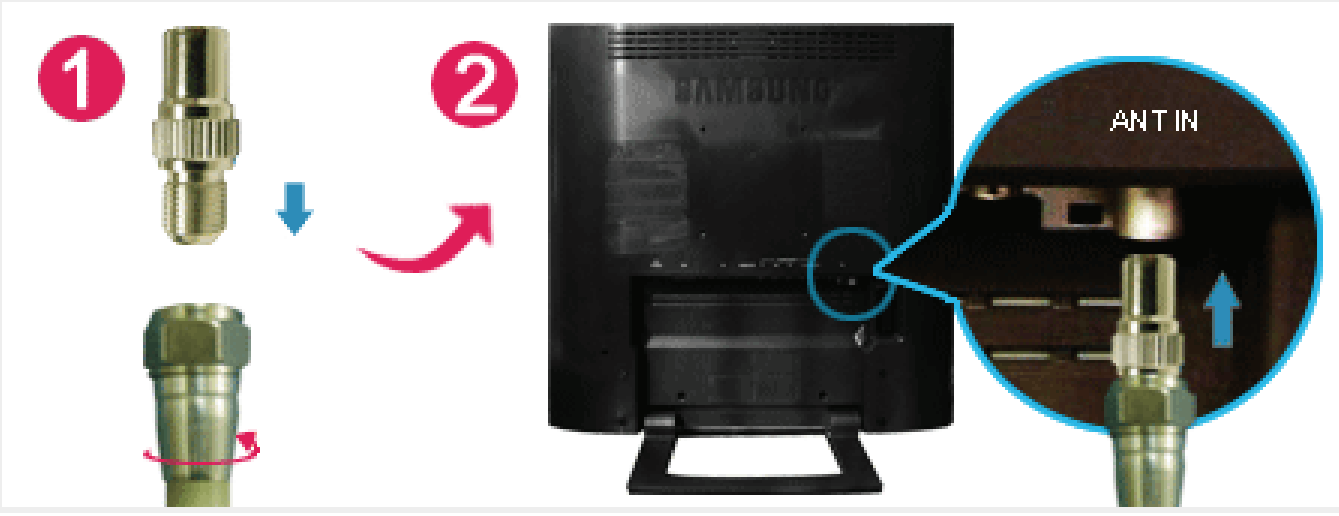

3. De DVD/DTV Set Top Box aansluiten


Aansluiten op de DVD/DTV Set Top Box-ingang als het apparaat een DVD/DTV-aansluiting heeft. U kunt Component kijken door eenvoudigweg de Component aan te sluiten op de monitor zolang de stroom is ingeschakeld.

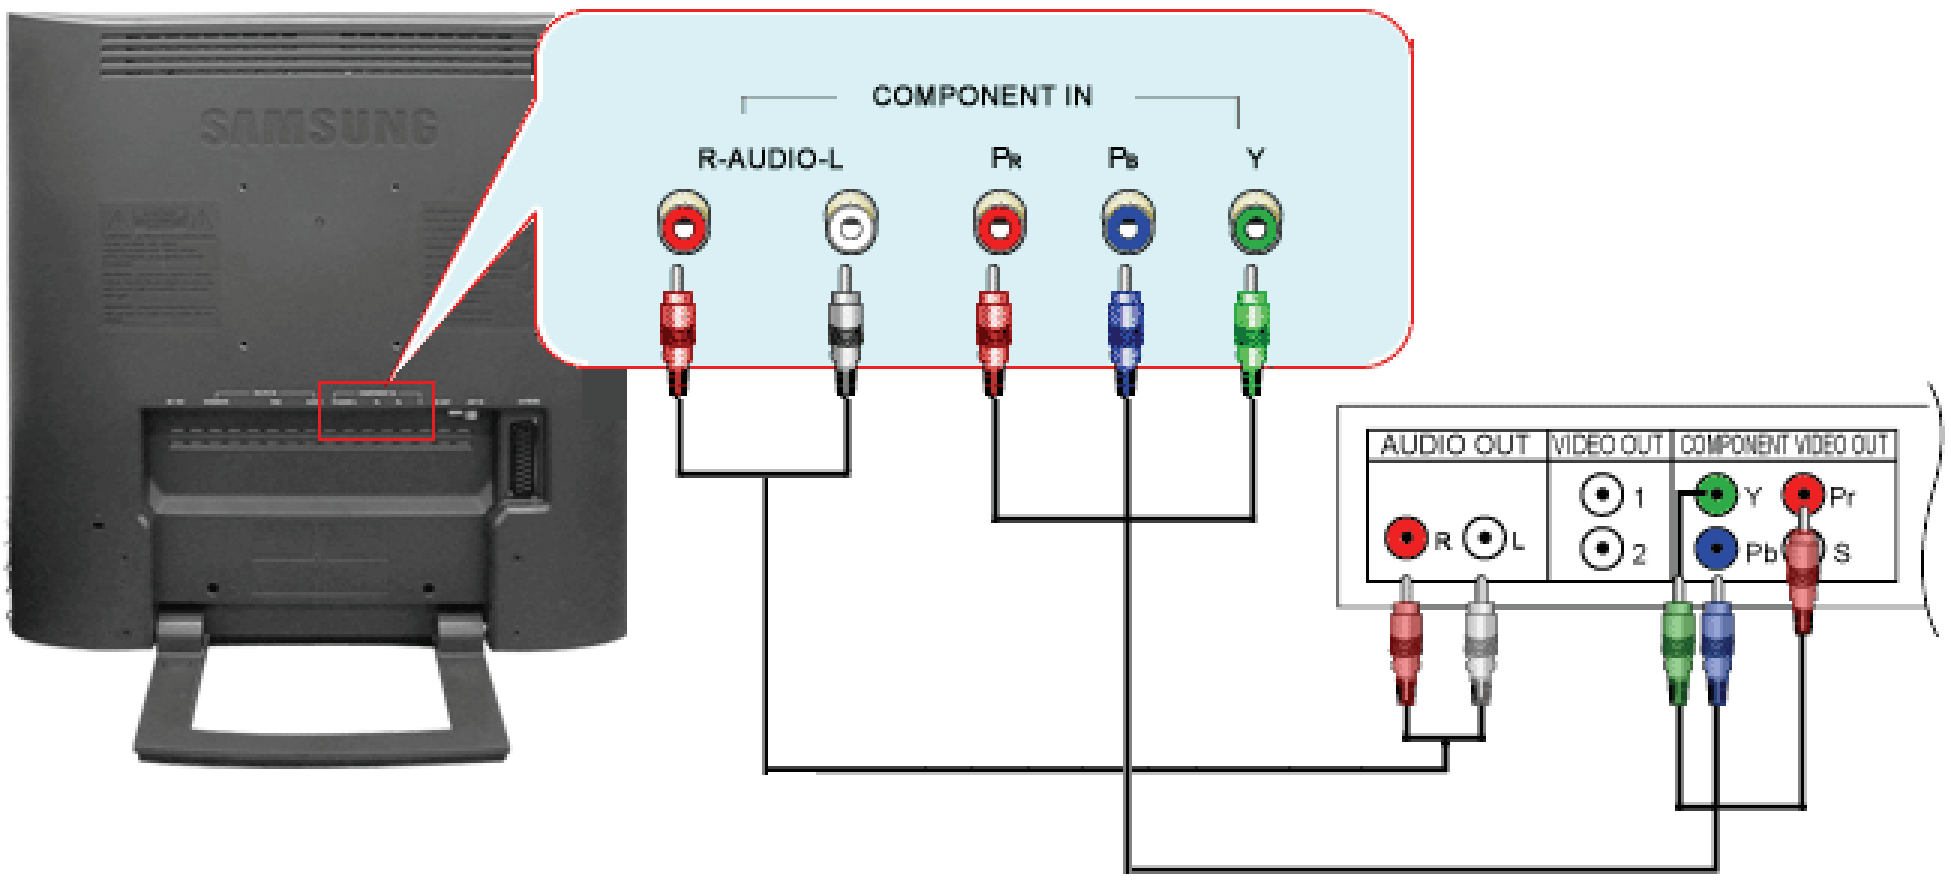

1. Sluit de Audio (R)- en Audio (L)-uitgangen aan op DVD / DTV Set Top Box met audiokabels aan op de Audio (R)- en Audio (L)-ingangen op de monitor.
2. Sluit een videokabel aan tussen de componentaansluitingen (PR, PB,Y) op de monitor en de PR, PB, Y-aansluitingen op de DVD / DTV Set Top Box.
3. Selecteer Component met de knop **SOURCE** aan de voorkant van de monitor.

4. De hoofdstelefoon aansluiten

U kunt de hoofdtelefoon op de monitor aansluiten.

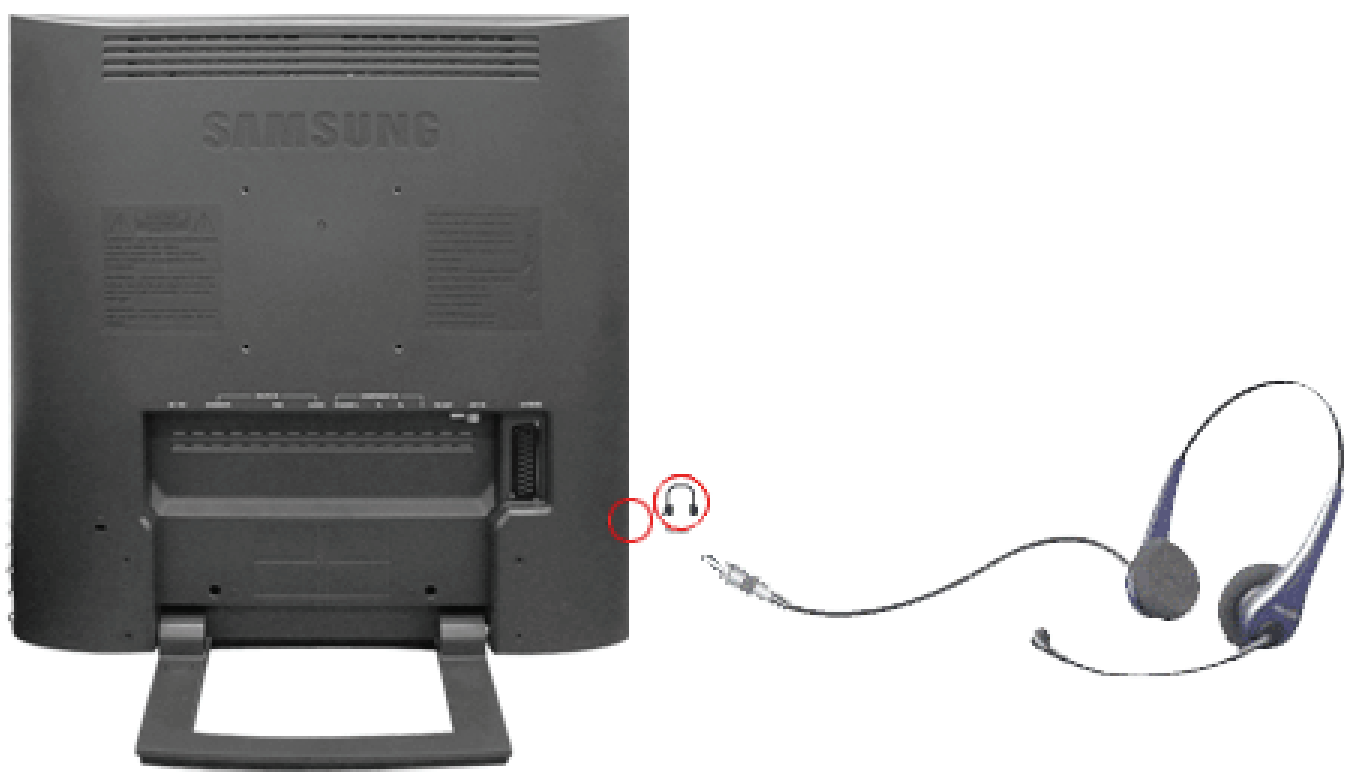

1. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting op de terminal.

De voet gebruiken

Deze monitor ondersteunt verschillende soorten VESA-standaardvoeten. U niet de voet samenvouwen of verwijderen om een VESA-voet te kunnen installeren.

De voet samenvouwen | De voet verwijderen | Een VESA-voet installeren

1. De voet samenvouwen

U kunt de monitor 0 tot 90 graden kantelen. Wanneer de voet volledig is samengevouwen (gekanteld), vormt deze een handige greep waarmee u de monitor kunt verplaatsen.



1. Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een zacht kussen om het beeldscherm te beschermen.
2. Koppel de monitorkabels los.
3. Kantel de monitor helemaal achterover door op de knop **FOLD** te drukken.
4. Sluit de monitorkabels weer aan.

2. De voet verwijderen

U kunt de voeten de monitor scheiden.




3. Een VESA-voet installeren

1. Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een zacht kussen om het beeldscherm te beschermen.
2. Koppel de monitorkabels los.
3. Sluit de monitorkabels weer aan.

U kunt een VESA-voet installeren wanneer de monitor en de voet zijn gescheiden.



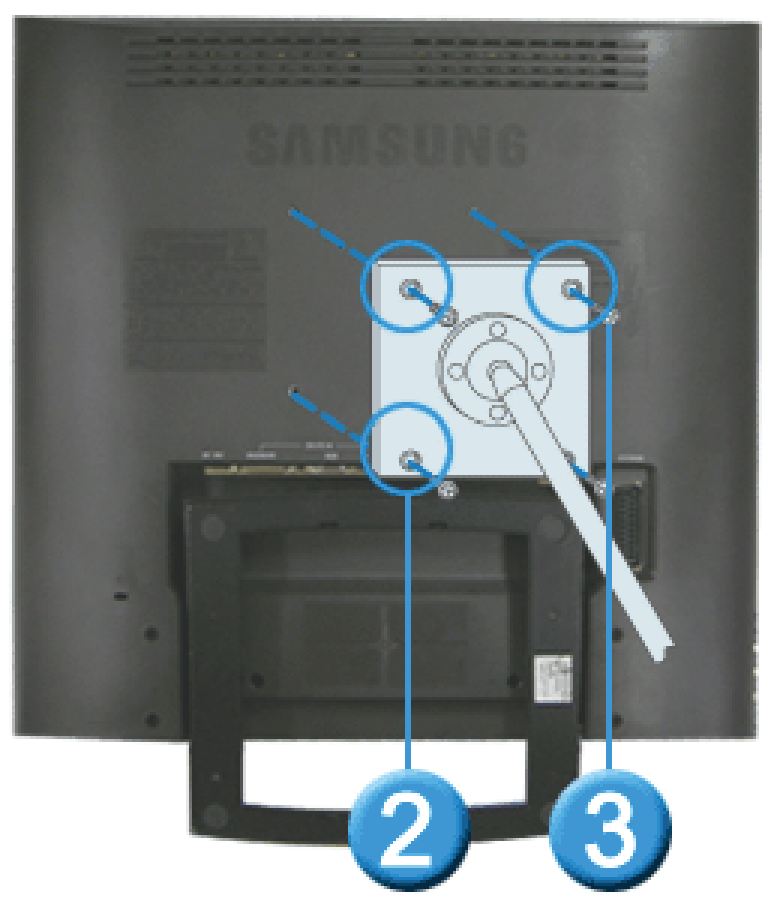

De monitor ondersteunt de VESA-montagenorm voor verschillende VESA-stukken.
Op deze monitor kunt u een montagebeugel aansluiten van 100 mm x 100 mm (conform VESA).
U moet de monitorvoet samenvouwen oordat u een VESA-voet installeert.

Houd de **vier boutopeningen** 1 op de monitorvoet boven **de openingen** 2 op de VESA-voet en maak deze vast met **vier bouten** 3.

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van een andere voet dan aangegeven.

Het stuurprogramma van de monitor installeren (Automatisch)


Wanneer het besturingssysteem naar het stuurprogramma voor het beeldscherm vraagt, doet u de meegeleverde cd in het cd-rom-station van de computer. De installatieprocedure van het stuurprogramma is niet voor alle besturingssystemen hetzelfde. Volg de aanwijzingen van het besturingssysteem dat u gebruikt.

U kunt ook een lege diskette klaarleggen en het stuurprogramma (driver) downloaden van de hieronder aangegeven Internet website.


- Website : http://www.samsung.com/ (Worldwide)
  http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. Klik op **"Windows ME Driver"**.
3. Selecteer uw monitor in de lijst en klik vervolgens op de knop **"OK"**.

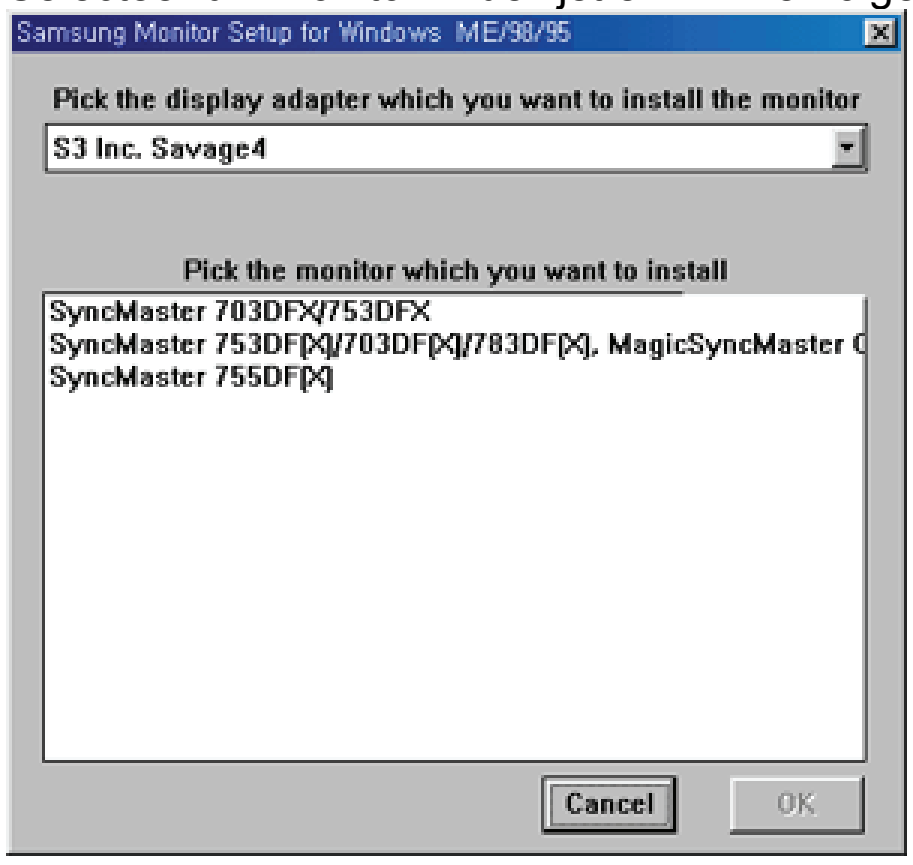


4. Klik op de knop "**Install**", in het dialoogvenster "**Warning**".

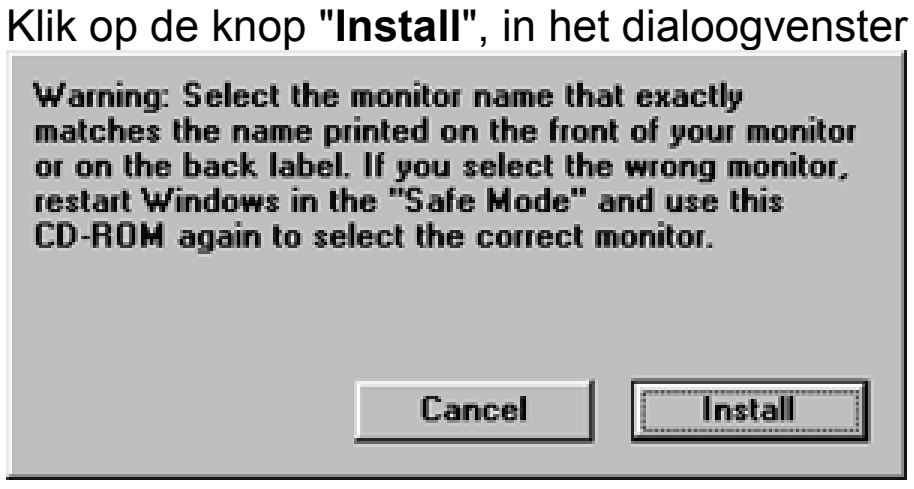


5. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.

Windows XP/2000

1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. Klik op **"Windows XP/2000 Driver"**.
3. Selecteer in de lijst uw monitor en klik vervolgens op de knop **"OK"**.

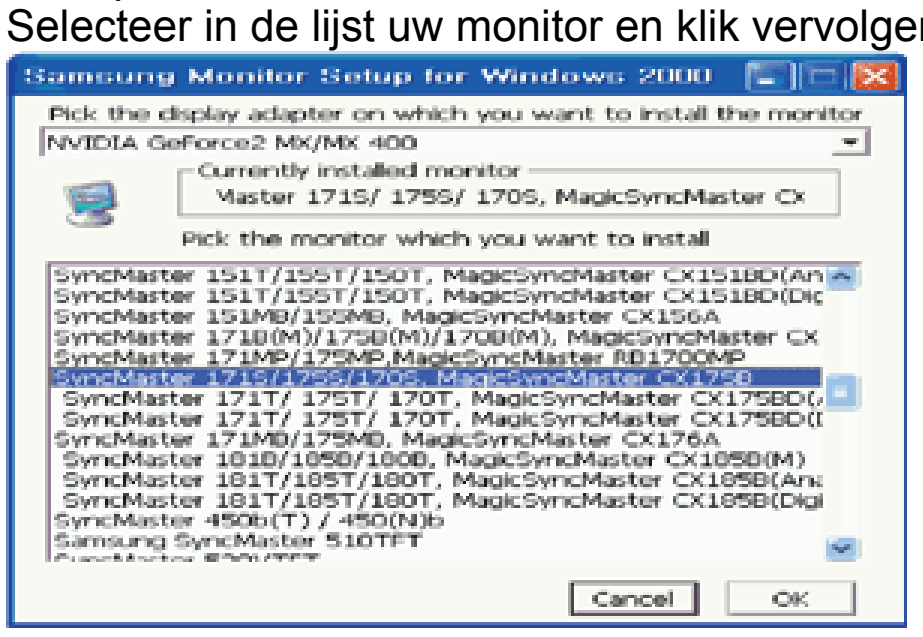

4. Klik op de knop "**Install**", in het dialoogvenster "**Warning**".

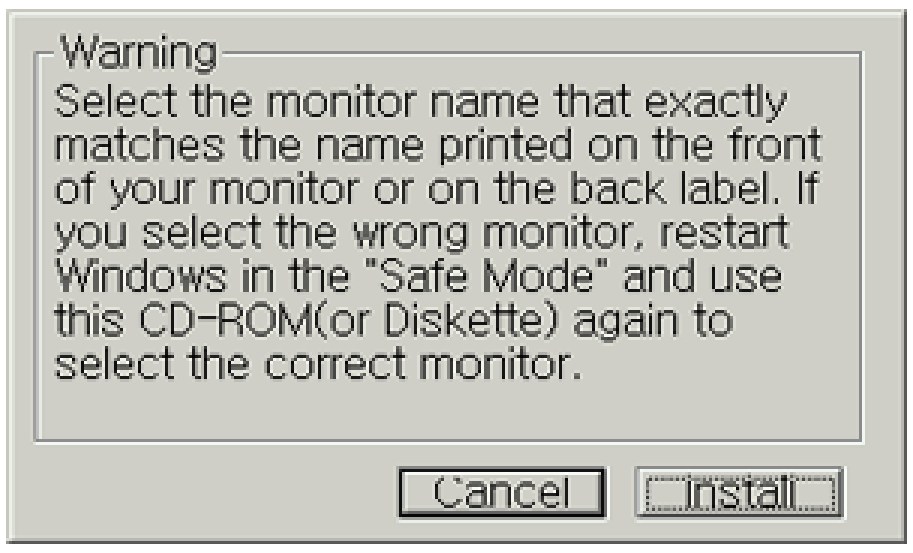

5. Als u het dialoogvenster **"Message"** krijgt te zien, klikt u op de knop **"Continue Anyway"** en vervolgens op de knop **"OK"**.



Het stuurprogramma van deze monitor is een geregistreerd MS-logo en kan geen schade aan uw systeem veroorzaken. Het geregistreerd stuurprogramma wordt op de Samsung Monitor Homepage geplaatst.
http://www.samsung.com/.

6. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.

Het stuurprogramma van de monitor installeren (Handleiding)

Wanneer het besturingssysteem naar het stuurprogramma voor het beeldscherm vraagt, doet u de meegeleverde cd in het cd-rom-station van de computer. De installatieprocedure van het stuurprogramma is niet voor alle besturingssystemen hetzelfde. Volg de aanwijzingen van het besturingssysteem dat u gebruikt.


U kunt ook een lege diskette klaarleggen en het stuurprogramma (driver) downloaden van de hieronder aangegeven Internet website.

- Website : http://www.samsung.com/ (Worldwide)
  http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

besturingssysteem Microsoft® Windows® XP


1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. klik op "**Start**" —> "**Configuratiescherm**" en aansluitend op het pictogram "**Appearance and Themes**".




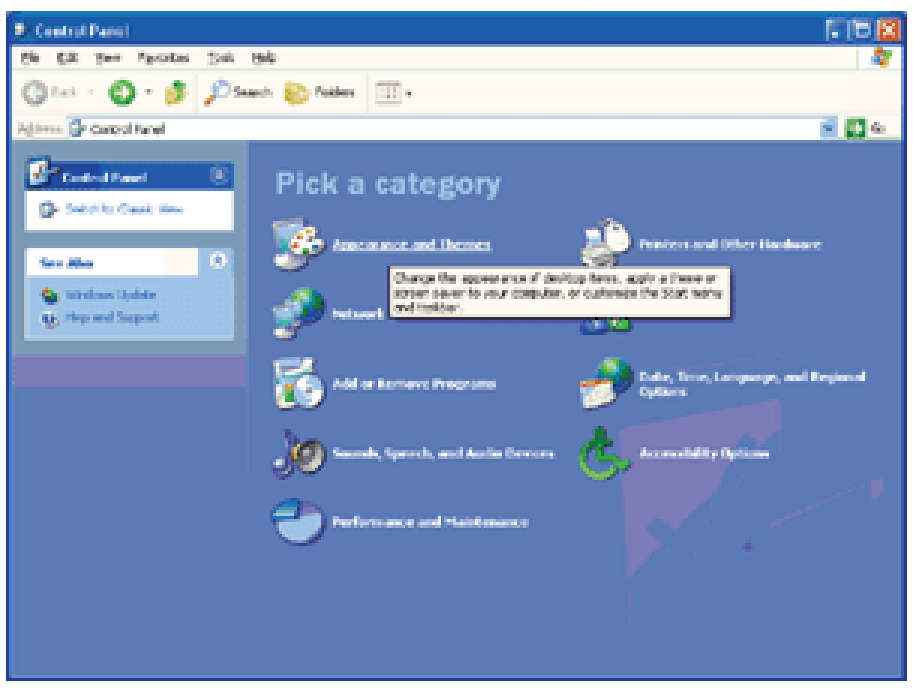


3. Klik op het pictogram "**Beeldscherm**" en selecteer het tabblad "**Instellingen**" en klik aansluitend op


"**Geavanceerd...**".

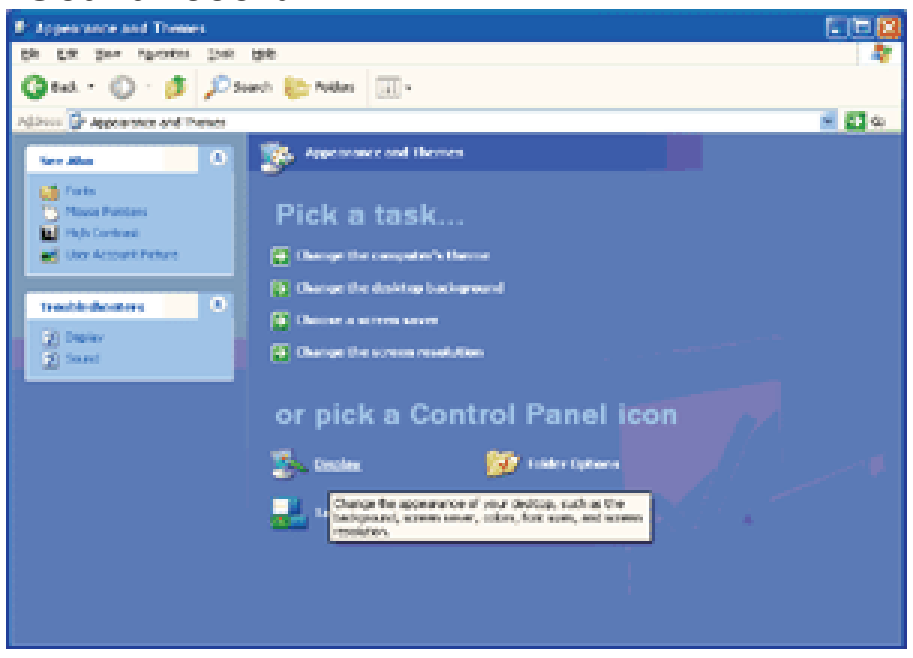

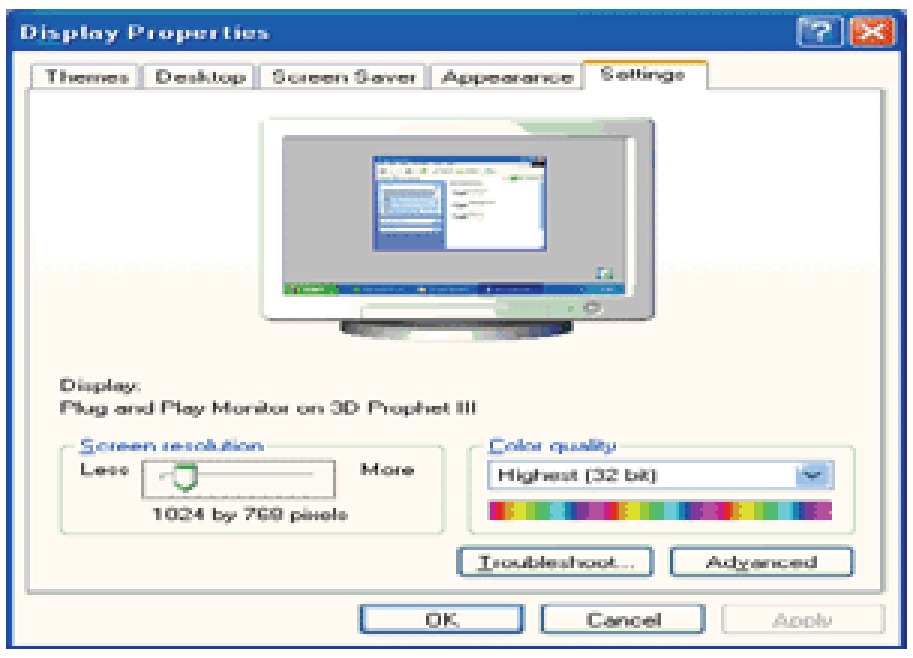


4. Klik op de knop "**Eigenschappen**" van het tabblad "**Monitor**" en selecteer het tabblad "**Stuurprogramma**".

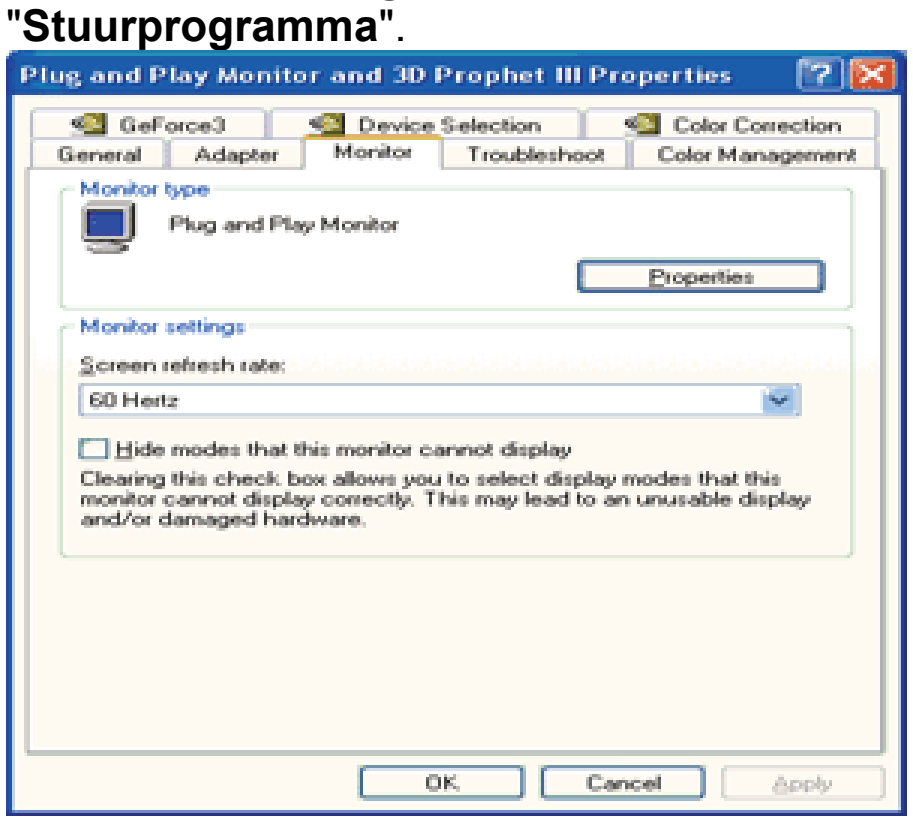

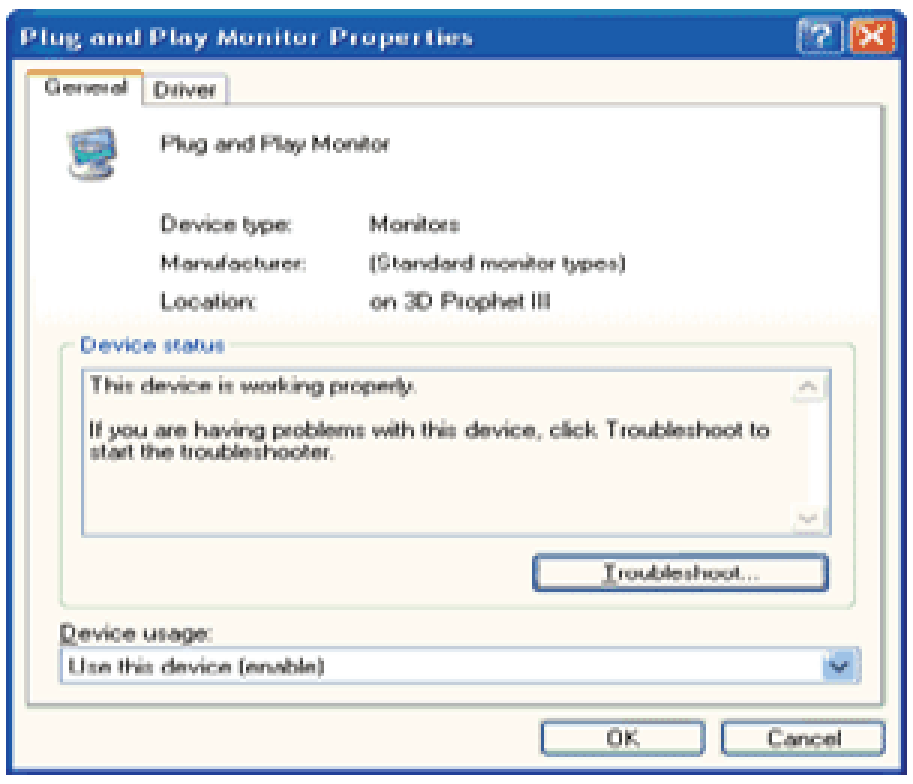


5. Klik op "**Bijwerken...**", selecteer "**Install from a list or..**" en klik aansluitend op knop "**Volgende**".

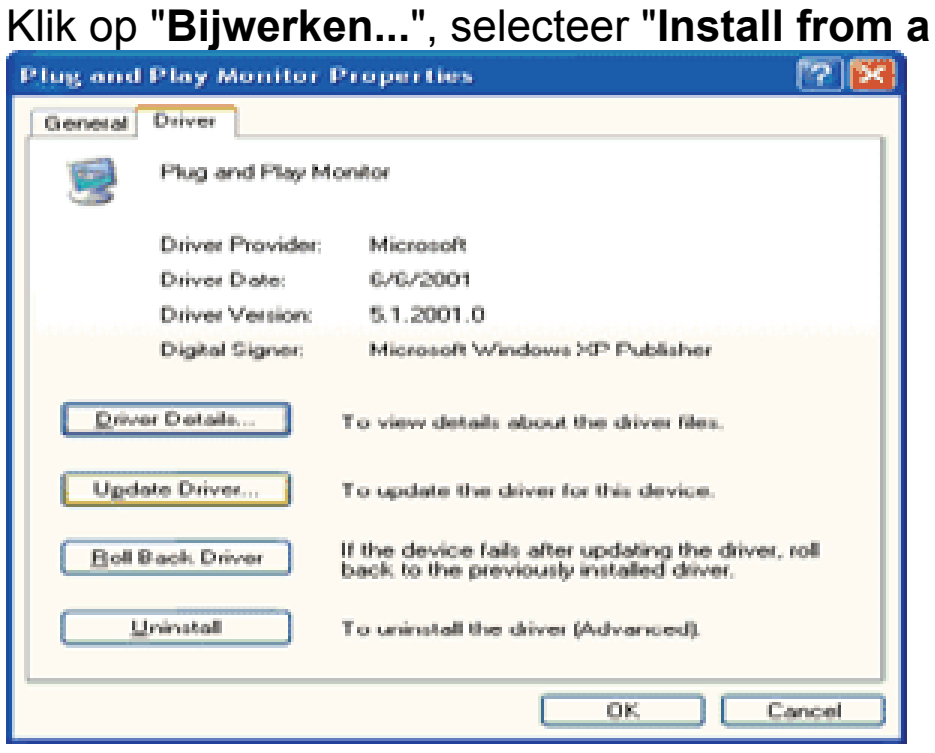





6. Selecteer de optie "**Don't search, I will..**", klik op "**Volgende**" en klik vervolgens op "**Diskette**".

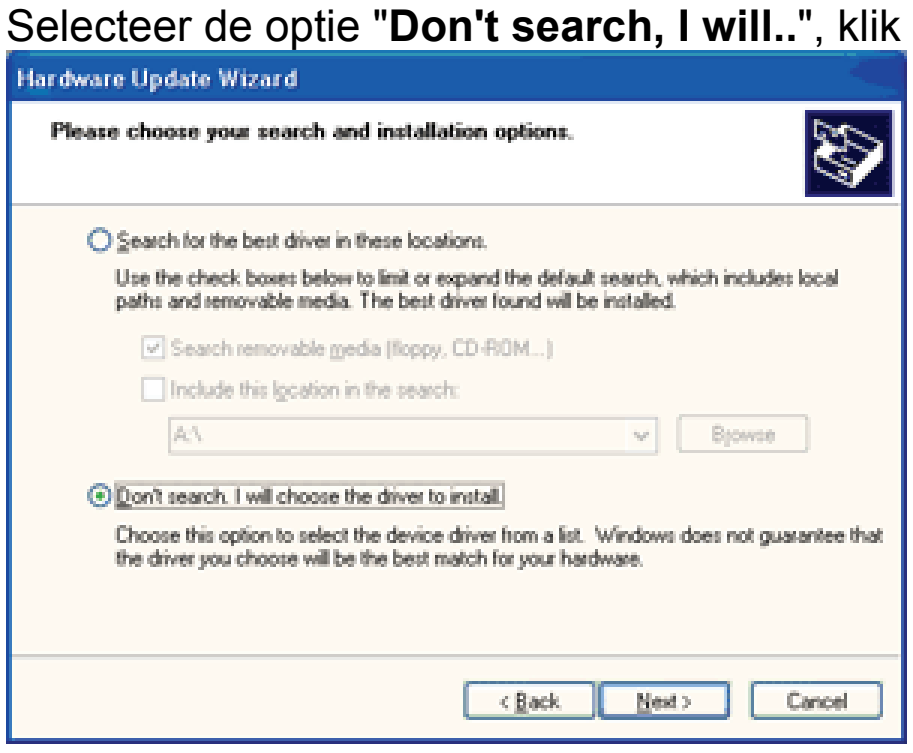



7. Klik op de knop "**Bladeren**", selecteer het A:(D:\station) en selecteer uit de lijst uw monitor, klik aansluitend op de knop "**Volgende**".

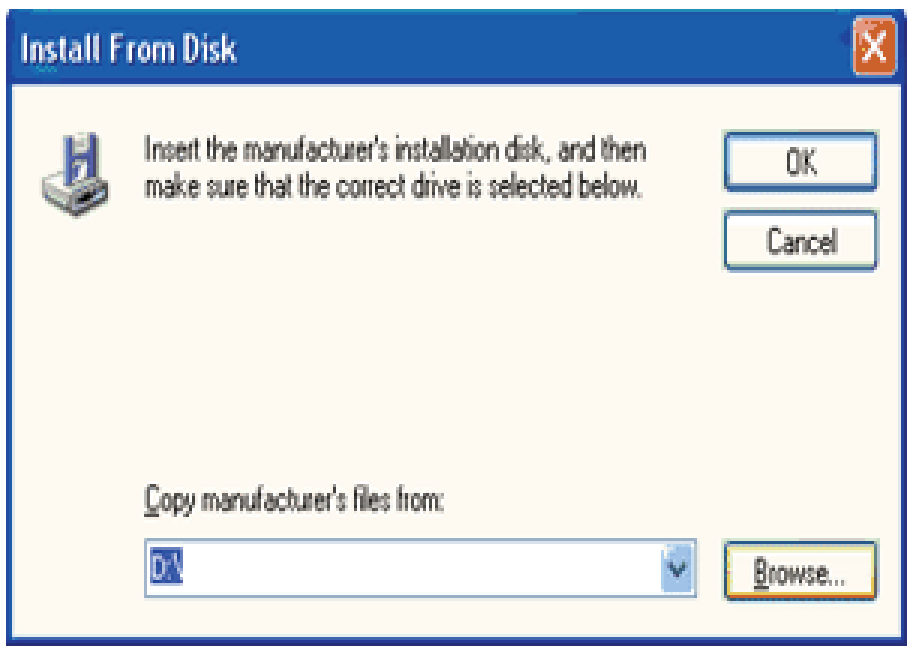

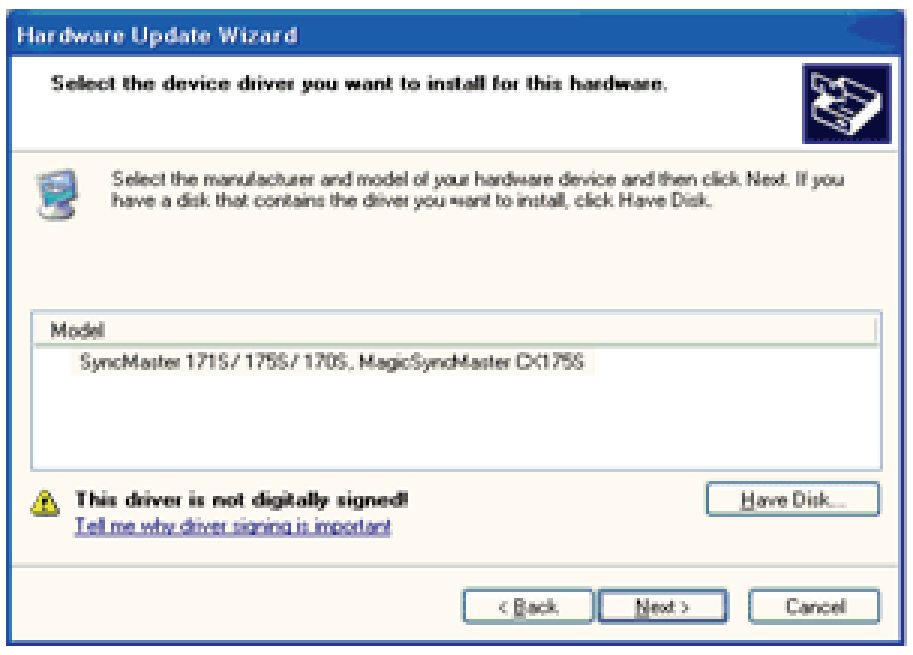


8. Als u het dialoogvenster **"Message"** krijgt te zien, klikt u op de knop **"Continue Anyway"** en vervolgens op de knop **"OK"**.




Het stuurprogramma van deze monitor is een geregistreerd MS-logo en kan geen schade aan uw systeem veroorzaken. Het geregistreerde stuurprogramma wordt op de Samsung Monitor Homepage geplaatst
http://www.samsung.com/.

9. Klik op de knop "**Sluiten**" en daarna een paar keer op "**OK**".



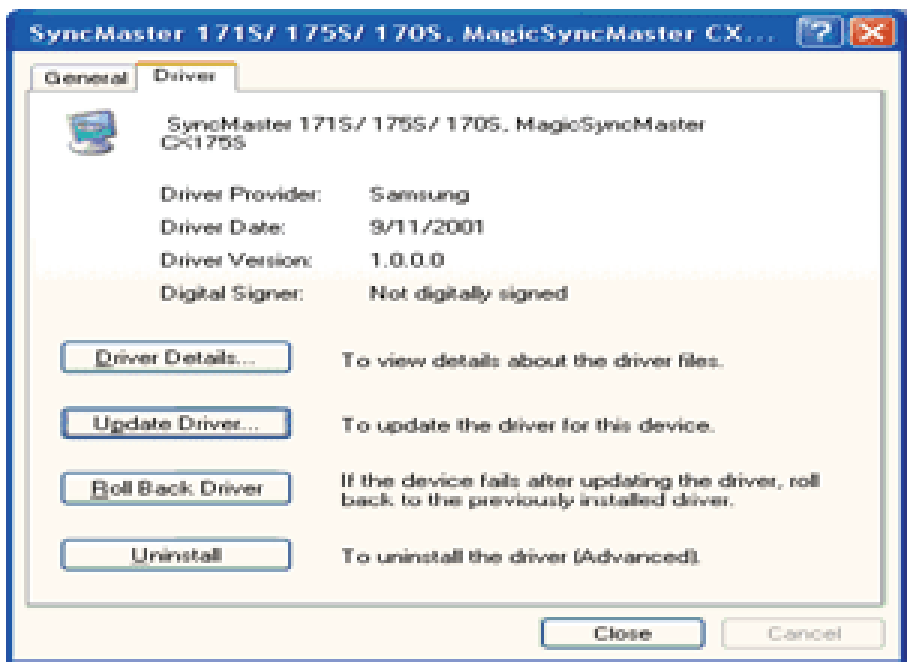

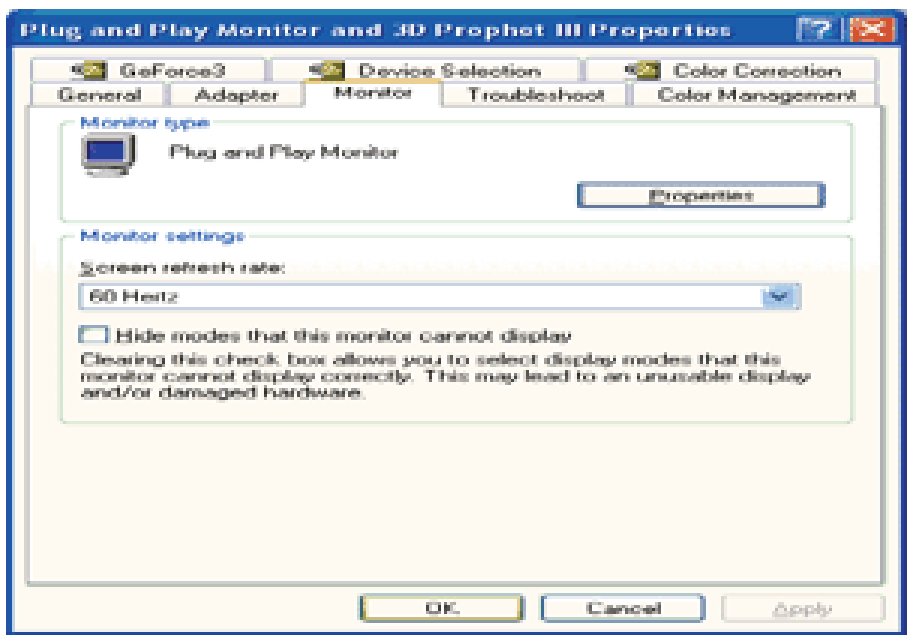

10. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.

Het besturingssysteem Microsoft® Windows® 2000

Als het bericht "Kan digitale handtekening niet vinden" niet verschijnt op uw monitor, volg dan de volgende stappen.

1. Klik op de knop "**OK**" in het venster "**Schijf plaatsen**".
2. Klik op de knop "**Bladeren**" in het venster "**File needed**".
3. Selecteer A:(D:\station), klik op de knop "**Openen**" en aansluitend op de knop "**OK**".

Hoe te installeren

1. Klik achtereenvolgens op "**Start**", "**Instellingen**", "**Configuratiescherm**".
2. Dubbelklik op het pictogram "**Beeldscherm**".
3. Selecteer het tabblad "**Instellingen**" en klik aansluitend op "**Geavanceerd..**".

4. Selecteer de optie "**Monitor**".
   1e voorbeeld: Als de knop "**Eigenschappen**" niet toegankelijk is, betekent dit dat uw monitor op de juiste wijze geconfigureerd is. Stop dan de installatie.
   2e voorbeeld: Als de knop "**Eigenschappen**" wel toegankelijk is, klikt u op "**Eigenschappen**" en volgt u de volgende stappen.
5. Klik op "**Stuurprogramma**", vervolgens op "**Bijwerken...**" en aansluitend op "**Volgende**".
6. Selecteer de optie "**Een lijst met bekende stuurprogramma's voor dit apparaat weergeven, zodat ik een specifiek stuurprogramma kan kiezen**". Klik vervolgens op "**Volgende**" en aansluitend op "**Diskette...**".
7. Klik op "**Bladeren**" en selecteer A:(D:\station).
8. Klik op "**Openen**" en aansluitend op "**OK**".
9. Selecteer de gewenste monitor en klik tweemaal achter elkaar op "**Volgende**".
10. Klik op "**Voltooien**" en tenslotte op "**Sluiten**".

    Als u het venster "**Kan digitale handtekening niet vinden**" wel te zien krijgt, klikt u op de knop "**Ja**" en achtereenvolgens op "**Voltooien**" en "**Sluiten**".

Het besturingssysteem Microsoft® Windows® Millennium

1. Klik achtereenvolgens op "**Start**", "**Instellingen**", "**Configuratiescherm**".
2. Dubbelklik op het pictogram "**Weergave**".
3. Selecteer het tabblad "**Instellingen**" en klik aansluitend op de knop "**Geavanceerd...**".
4. Selecteer het tabblad "**Monitor**".
5. Klik op de knop "**Wijzigen**".
6. Selecteer de optie "**De locatie van het stuurprogramma opgeven**" en klik op "**Volgende**".
7. Selecteer de optie "**Een lijst van alle stuurprogramma's op een speciale locatie...**" en klik vervolgens op de knop "**Volgende**".
8. Klik op de knop "**Diskette**".
9. Specificeer A:\(D:\station) en klik aansluitend op de knop "**OK**".
10. Selecteer de optie "**Alle hardware weergeven**", selecteer de gewenste monitor en klik op "**OK**".
11. Klik op "**Sluiten**" en aansluitend op "**OK**". Sluit het dialoogvenster "**Eigenschappen voor Beeldscherm**" af.

Het besturingssysteem Microsoft® Windows® NT

1. Klik achtereenvolgens op "**Start**", "**Instellingen**", "**Configuratiescherm**" en dubbelklik aansluitend op het pictogram "**Beeldscherm".**
2. Klik in het venster Display Registration Information op het tabblad "**Instellingen**" en aansluitend op "**All Display Modes**".
3. Selecteer een instelling die u wenst te gebruiken (Resolutie, Aantal kleuren en Verticale frequentie) en klik op "**OK**".
4. Klik, nadat u op test heeft geklikt, op de knop "**Toepassen**" als het beeld goed is. Als het beeld niet goed is, verander dan de instelling (lagere resolutie, kleur of frequentie).

Als u geen instellingsmogelijkheid heeft bij **All Display Modes**, selecteer dan de resolutie en verticale frequentie volgens de Scherminstellingen in de gebruiksaanwijzing.

Het besturingssysteem Linux

Om het X-Venster te kunnen uitvoeren, dient u eerst het X86Config-bestand aan te maken. Dit is een soort systeeminstellingsbestand.

1. Druk bij het eerste en tweede scherm op de Enter-toets, nadat het X86Config-bestand is uitgevoerd.
2. In het derde scherm **stelt u uw muis in**.
3. Selecteer een muis voor uw computer.
4. In het volgende scherm **selecteert u een toetsenbord**.
5. Selecteer een toetsenbord voor uw computer.
6. In het volgende scherm **stelt u uw monitor in**.
7. Stel eerst de **horizontale frequentie** voor uw monitor in. (U kunt de frequentie meteen invoeren.)
8. Stel de **verticale frequentie** voor uw monitor in. (U kunt de frequentie meteen invoeren.)
9. Voer het **type monitor in**. Deze informatie heeft geen invloed op de uitvoering van het X-Venster.
10. U bent **klaar** met het instellen van uw monitor.
    Voer het X-Venster uit nadat u eventuele andere hardware instellingen heeft ingesteld.

Uw monitor aansluiten | De voet gebruiken | Het stuurprogramma van de monitor installeren (Automatisch) | Het stuurprogramma van de monitor installeren (Handleiding) | Natuurlijke kleuren

Natuurlijke kleuren

Natuurlijke kleuren met Natural Color programma



Een vrij nieuw probleem is dat de kleuren van afdrukken, gescande afbeeldingen en foto's uit een digitale camera kunnen afwijken van de kleuren die door een monitor worden weergegeven.
Het programma Natural Color is de oplossing voor dit probleem. Dit kleurbeheer systeem is ontwikkeld door Samsung Electronics in samenwerking met het Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Dit systeem is alleen verkrijgbaar voor Samsung monitoren en zorgt ervoor dat de kleuren van de monitor gelijk zijn aan die van de ingelezen en afgedrukte afbeeldingen.
Zie voor meer informatie de keuze Help (F1) in het programma Natural Color.

Zo installeert u Natural Color
Doe de bij uw Samsung monitor geleverde cd-rom in het cd-rom-station. Het eerste venster van het installatieprogramma verschijnt. Klik in dit venster op Natural Color om het programma te installeren.
Wanneer de cd niet automatisch start, kunt u het installatieprogramma ook zelf starten: Doe de bij uw Samsung monitor geleverde cd-rom in het cd-rom-station, klik op de [Start] knop van Windows en selecteer [Uitvoeren].
Toets in: D:\color\eng\setup.exe en druk op de <Enter> toets.
(Als het cd-rom-station een andere letteraanduiding heeft, gebruikt u die in plaats van D:\)

Zo verwijdert u Natural Color
Selecteer in het Windows [Start] menu [Instellingen] > [Configuratiescherm] en dubbelklik op de keuze [Software].
Selecteer Natural Color in de lijst en klik op de knop [Toevoegen/verwijderen], [Wijzigen/verwijderen] of [Verwijderen].



Input



Alleen beschikbaar in de modus PC. P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Specificatie	Play/Stop
Source List	Gebruiken om pc, tv of andere externe invoerbron die aangesloten is op de monitor te selecteren. Gebruiken om het scherm van uw keus te selecteren. **De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'SOURCE'.** • **PC** • **DVI** : HDCP wordt ondersteund • **TV** • **Ext.** • **AV** • **S-Video** • **Component**	P T E A S C
PIP	Wanneer externe A/V-apparaten zoals vcr's of dvd's op de monitor zijn aangesloten, kunt u met PIP video van die apparaten kijken in een klein venster dat op het pc-video-signaal wordt gezet. **- Alleen beschikbaar in de modus PC.**	

<table>
<tr><td></td><td>1) PIP
• ON/ Off
: Schakel het PIP in of uit.
De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'PIP'.

2) Source
• PC / DVI : TV / Ext.(EXT(RGB) wordt hoofdzakelijk in Europa gebruikt.) / AV / S-Video / Component Modus
: Selecteer de invoerbron voor de PIP
De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'SOURCE'.

3) Size
: Wijzig het formaat van het PIP-venster.
If you select , in Size, Position and Transparency will not be activated.
De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'SIZE'.

4) Position
: Wijzig de positie van het PIP-venster.
De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'POSITION'.

5) Transparency
• High / Medium / Low / Opaque
: Regelt de helderheid van PIP-vensters.</td><td>PIP
Source
Size
Position
Transparency
P</td></tr>
<tr><td>Edit Name</td><td>Geef een naam aan het invoerapparaat dat op de ingangen is aangesloten om de keus van de invoerbron te vergemakkelijken.
• PC
• DVI
• Ext.
• AV
• S-Video
• Component</td><td>P T E A S C</td></tr>
</table>

Picture

PC / DVI Modus

Wanneer u het videosignaal invoert in DVI, verschijnt **TV / AV / S-Video / Component** in het menu.



Alleen beschikbaar in de modus PC. P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Specificatie	Play/Stop
MagicBright™	MagicBright is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort afbeelding waarnaar uw bekijkt, een zo optimaal mogelijke weergave produceerd. Momenteel zijn er drie opties beschikbaar: Tekst, Internet en Entertainment. Iedere optie heeft zijn eigen vooraf ingestelde helderheidswaarde. Iedere optie kunt u gemakkelijk selecteren door op de betreffende MagicBright-knop te drukken. **De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'M/B'.** **1) Entertain** : hoge helderheid Voor het bekijken van bewegende beelden zoals een DVD of VCD. **2) Internet** : gemiddelde helderheid Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst en grafische voorstellingen. **3) Text** : normale helderheid Voor documenten of het werken met veel tekst. **4) Custom** Ondanks het feit dat de waarden zorgvuldig door onze technici zijn geselecteerd, kan het zijn dat u de voorgeconfigureerde waarden niet prettig vindt voor uw ogen. IAls dit het geval is, kunt u de helderheid en het contrast aanpassen met behulp van het OSD-menu.	P
Custom	Met de on-screen menu´s kunt u het contrast en de helderheid (brightness) geheel naar wens instellen. **1) Contrast** : Contrast instellen. **2) Brightness** : Helderheid instellen.	P
If you adjust picture using Custom function, MagicBright will turn to Custom mode.		
Colour Tone	De tint van de kleur kan worden gewijzigd. De verschillende kleur-dtv's kunnen ook door de gebruiker worden aangepast. **- Alleen beschikbaar in de modus PC.** **• Cool / Normal / Warm / Custom**	P
Color Control	Hiermee regelt u de afzonderlijke RGB-kleuren. **- Alleen beschikbaar in de modus PC.** **1) Red** **2) Green** **3) Blue**	P

If you adjust picture using Color Control function, Color Tone will turn to Custom mode.

Image Lock	De beeldvergrendeling (Image Lock) wordt gebruikt om een zo optimaal mogelijke beeldkwaliteit te krijgen. Door deze optie kunt u beeldruis die instabiele afbeeldingen produceert met beeldflikkering te verwijderen. Als u niet tevreden bent over het resultaat, maak dan gebruik van de optie Coarse en aansluitend weer van de optie Fine. **- Alleen beschikbaar in de modus PC.** **1) Coarse** : Verwijdert ruis, zoals verticale strepen. Door een Coarse-aanpassing (grof) kan het beeldgebied worden verschoven. Met het menu Horizontal Control kunt u dit gebied weer naar het midden terugplaatsen. **2) Fine** : Verwijdert ruis, zoals horizontale strepen. Indien de ruis zelfs na Fine tuning (fijnafstemming) aanwezig blijft, herhaalt u deze procedure na het instellen van de frequentie (kloksnelheid). **3) Position** : Bepaalt de locatie op het scherm, zowel horizontaal als verticaal.	Coarse / Fine Position P
Auto Adjustment	De waarden van Fine (fijn), Coarse (grof) en Position (positie) worden automatisch aangepast. Als u de resolutie wijzigt in het regelpaneel, wordt de functie Auto Adjustment uitgevoerd. **De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'AUTO'.** **- Alleen beschikbaar in de modus PC.**	P
PIP Picture	U kunt de PIP-scherminstellingen regelen. **- Alleen beschikbaar in de modus PC.** **1) Contrast** : Hiermee regelt u het contrast van het PIP-venster op het scherm. **2) Brightness** : Hiermee regelt u de helderheid van het PIP-venster op het scherm. **3) Sharpness** : Gebruiken om het verschil tussen de lichtste en donkerste delen van het PIP-venster te regelen. **4) Colour** : Hiermee regelt u de kleur van het PIP-venster.	P

TV / Ext. / AV / S-Video / Component Modus



Alleen beschikbaar in de modus PC. P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Specificatie	Play/Stop

Mode	De monitor heeft vier automatische beeldinstellingen ("Dynamic", "Standard", "Movie" en "Custom") die op de fabriek tevoren zijn ingesteld. U kunt Dynamic, Standard, Movie of Custom activeren. **De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'P.MODE'.** **• Dynamic** **• Standard** **• Movie** **• Custom**	
Custom	Met de on-screen menu´s kunt u het contrast en de helderheid (brightness) geheel naar wens instellen. **1) Contrast** : Contrast instellen. **2) Brightness** : Helderheid instellen. **3) Sharpness** : Gebruiken om het verschil tussen de lichtste en donkerste delen van het PIP-venster te regelen. **4) Colour** : Hiermee regelt u de kleur van het.	
Colour Tone	De tint van de kleur kan worden gewijzigd. De verschillende kleur-dtv's kunnen ook door de gebruiker worden aangepast. **• Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2**	
Size	De verschillende kleur-dtv's kunnen ook door de gebruiker worden aangepast. **De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'P.SIZE'.** **• 16:9** **• Normal** **• Zoom 1** **• Zoom 2** - Zoom1, Zoom2 zijn niet beschikbaar in 1080i (of boven 720p) van DTV.	
Digital NR	- Digitale ruisonderdrukking U kunt de functie Ruisonderdrukking in- en uitschakelen. Met de functie Digitale ruisonderdrukking kunt u van helderdere en scherpere beelden genieten. **• On /Off**	
Film Mode	U kunt Film Mode in- en uitschakelen. De functie Film Mode zorgt voor televisiekijken met theaterkwaliteit. **• On /Off**	

Input | Picture | Sound | Channel | Setup

Sound



Alleen beschikbaar in de modus PC. **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Specificatie	Play/Stop
Mode	De monitor heeft een ingebouwde hifi-stereo-versterker. **De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'S.MODE'.** **1) Standard** : Choose Standard for the standard factory settings. **2) Music** : Kies Muziek wanneer u muziekvideo's of concerten kijkt. **3) Movie** : Kies Film wanneer u films kijkt. **4) Speech** : Kies spraak wanneer u een show met gesprekken kijkt (bijvoorbeeld het nieuws). **5) Custom** : Kies Aangepast wanneer u de instellingen aan uw persoonlijke voorkeur wilt aanpassen.	P T E A S C
Custom	U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur. **1) Bass** : Benadrukt geluid met een lage frequentie. **2) Treble** : Benadrukt geluid met een hoge frequentie. **3) Balance** : Hiermee kunt u de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers instellen. **Met ballance kunt u de geluidsbalans tussen de linker- en rechterspeaker instellen en kunt u het geluid zelfs horen als de geluidswaarde is ingesteld op 0.**	P T E A S C
Auto Volume	Vermindert het verschil in volumeniveau tussen de zendkanalen. **• On /Off**	P T E A S C
Dolby Virtual	Dolby Virtual Sound On/Off (Dolby Virtual bootst het effect van het Dolby Surround-geluidssysteem na om de geluidskwaliteit van een bioscoop of concertzaal te scheppen.) **• On /Off**	P T E A S C
BBE	**BBE** (Barcus-Berry Electronics) bootst het natuurlijke geluid na en verbetert de helderheid van het geluid door lage en hoge frequentiebereiken te benadrukken. Het resultaat hiervan is dat hoge geluiden helderder, briljanter en meer gedetailleerd zijn en lage geluiden compact, goed gedefinieerd en harmonisch rijk zijn.	P T E A S C

	• **On /Off**	
BBE and Dolby Virtual cannot be functioned at the same time.		
Select Sound	Als de PIP-functie geactiveerd is, kunt u alleen kiezen tussen hoofd- of subscherm (main of sub). • **Main / Sub**	P
FM Radio	Druk op de knop aan de voorkant of de knop "FM RADIO" op de afstandsbediening om de functie "FM RADIO" te selecteren. **De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'FM RADIO'.** • **Auto Store** U kunt de frequentiebereiken op uw FM RADIO in uw gebied scannen en automatisch alle gevonden kanalen opslaan. • **Manual Store** U kunt de frequentiebereiken op uw FM RADIO in uw gebied scannen en automatisch alle gevonden kanalen opslaan. - **Channel** : Hiermee kiest u het FM RADIO-kanaal door de frequentie te regelen (hoger of lager). - **Search** : De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste kanaal of het geselecteerde kanaal is ontvangen. - **Store** : Hiermee wordt het aantal gebruikersgegevens hersteld. • **Add / Delete** Hiermee worden kanalen aan het geheugen toegevoegd of uit het geheugen verwijderd. Als u FM Radio selecteert, wordt het beeld zwart wanneer de FM-radio werkt in de modi TV, EXT, AV, S-Video, Component, met uitzondering van de modi PC, DVI.	Auto Store Manual Store Add / Delete P T E A S C

Input | Picture | Sound | Channel | Setup

Channel



Alleen beschikbaar in de modus PC.   P : PC / DVI   T : TV   E : Ext.   A : AV   S : S-Video   C : Component

OSD	Specificatie	Play/Stop
Country	Selecteer het land waarin het product wordt gebruikt voordat u de functie Automatisch opslaan gebruikt. Als uw land niet in de lijst voorkomt, selecteert u Overige. **• France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland, Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.**	
Auto Store	U kunt de frequentiebereiken op uw televisie in uw gebied scannen en automatisch alle gevonden kanalen opslaan. De volgende landen zijn beschikbaar : France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland, Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.	
Manual Store	U kunt de frequentiebereiken op uw televisie in uw gebied scannen en automatisch alle gevonden kanalen opslaan. • **Prog.**: Hiermee voert u het gewenste programmanummer op het scherm in. • **Colour System**: Herhaaldelijk regelen totdat de kleur de beste kwaliteit heeft bereikt. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NT4.43) • **Sound System**: Herhaaldelijk regelen totdat het geluid de beste kwaliteit heeft bereikt. (BG <-> DK <-> I <-> L) • **Channel** : Kies het zenderkanaal door de huidige frequentie te regelen (hoger of lager). • **Search** : De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste kanaal of het geselecteerde kanaal op het scherm is ontvangen. • **Store** : Deze optie gebruikt u om de nummers van twee kanalen te verwisselen.	
Add/Delete	Hiermee worden kanalen aan het geheugen toegevoegd of uit het geheugen verwijderd.	
Sort	Deze optie gebruikt u om de nummers van twee kanalen te verwisselen.	
Name	Als de gegevens van een zendernaam worden uitgezonden wanneer u de kanalen handmatig of automatisch opslaat, worden de namen rechtstreeks aan de kanalen toegewezen. U kunt echter deze namen wijzigen of nieuwe namen toewijzen.	
Fine Tune	Vanwege zwakke signalen of een niet correct opgestelde antenne, kunnen sommige kanalen niet goed worden afgesteld.	
LNA	Versterkt de signalen als de antenneontvangst zwak is. Zet echter de LNA uit als de binnenkomende signalen elkaar storen. **• On / Off**	

Setup



Alleen beschikbaar in de modus PC. P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Specificatie	Play/Stop
Area Configuration	Wanneer u de voeding van het product voor het eerste inschakelt nadat het uit de fabriek is gekomen, verschijnt een menu waarin u de locatie selecteert. Kies de regio en het land waarin u de monitor gebruikt. U moet een keus maken omdat het type uitzending per regio en land varieert. U kunt het type uitzending selecteren in het OSD-menu of door **MENU-Setup-Area Configuration** te selecteren. **NB:** U kunt dit product wereldwijd gebruiken als de gebiedsconfiguratie is ingesteld ongeacht het type uitzending. **NB:** Als het land niet correct is geselecteerd, kan het product mogelijk geen kanalen vinden.	T
Language	Volg de volgende stappen als u de taal in het menu wilt aanpassen. U kunt een keuze maken uit zeven talen. • **English, French, Deutsch, Spanish, Italian, Swedish, Portuguese, Russian** NB: De taal die u geselecteerd heeft is alleen van toepassing op de OSD. Het heeft invloed op de software die op uw computer draait.	P T E A S C
Sleep Timer	Gebruiken om de monitor na het opgegeven aantal minuten automatisch uit te schakelen. (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)	P T E A S C
Menu Transparency	Met deze optie kunt u de transparantie van de achtergrond van het OSD-menu instellen. • **High** • **Medium** • **Low** • **Opaque**	P T E A S C
Blue Screen	Als u geen signaal ontvangt of het signaal zeer zwak is, wordt de achtergrond met ruis vervangen door een blauw scherm. Als u het slechte beeld wilt behouden, zet u de modus "Blue screen" op "Off". • **On / Off**	T E A S C
Reset	De beeldparameters worden vervangen door de standaard fabriekswaarden. **- Alleen beschikbaar in de modus PC.** **1) Image Reset** **2) Colour Reset**	Image Reset Colour Reset P



Zelftestfunctiecontrole

Controleer de volgende punten zelf voordat u het servicecenter belt. Neem contact op met het servicecenter als u het probleem zelf niet kunt oplossen.

Zelftestfunctiecontrole | Modus wordt niet ondersteund | Niet-optimale modus | Stuurprogramma voor beeldschermadapter


Onderhoud en reinigen | Symptomen en aanbevolen handelingen

1. Zelftestfunctiecontrole

Uw monitor beschikt over een zelftest functie waarmee u kunt controleren of de monitor goed werkt.

1. Zet zowel uw computer als de monitor uit.
2. aal de video signaalkabel uit de connector van de computer.
3. Zet de monitor aan.

   De onderstaande afbeelding ("Signaalkabel controleren") verschijnt tegen een zwarte achtergrond wanneer de monitor normaal functioneert maar geen videosignaal waarneemt: in de zelftestmodus blijft de groende LED branden en verplaatst het figuur zich over het scherm.

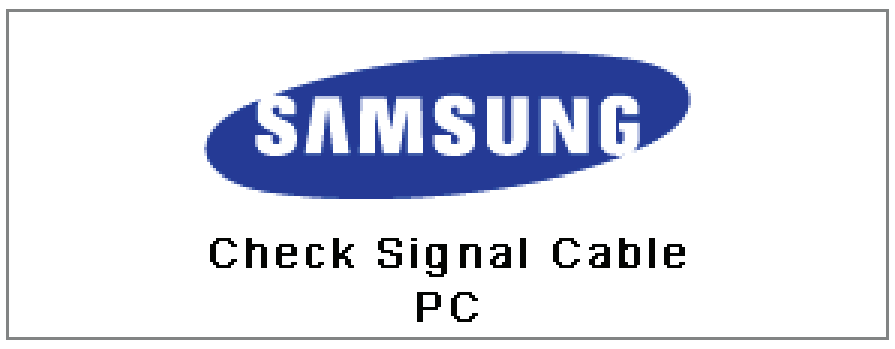4. Zet uw monitor uit en sluit de video signaalkabel weer aan. Zet vervolgens de computer en de monitor weer aan.

Als u geen beeld hebt maar de bovenstaande zelftest wel lukt, controleer dan de videokaart en de computer. Uw monitor is dan in orde.

2. Modus wordt niet ondersteund

Dit geeft aan dat de beeldresolutie of vernieuwingsfrequentie niet goed op uw computervideokaart is ingesteld. Start de computer opnieuw in de Veilige modus en selecteer "Standaard' in het vak "Onbekende vernieuwingsfrequentie" wanneer u de eigenschappen voor de beeldschermadapter instelt.

SAMSUNG

Not Supported Mode
PC
56.2kHz 90Hz

Neem contact op met de computerdealer of -fabrikant voor meer informatie over opstarten in de veilige modus.

Zie Specificaties > Vooraf ingestelde timingmodi voor de resoluties of frequentie die door de monitor worden ondersteund.

Soms wordt het beeld zwart zonder dat het bericht "Not supported Mode" op het scherm verschijnt. Dit duidt erop dat de monitor is ingesteld op een frequentie die buiten het bereik valt of dat de modus PowerSaver is ingeschakeld.

---

3. Niet-optimale modus

Als de verticale resolutie niet in de optimale modus is, ziet u nog steeds de display en verschijnt het onderstaande waarschuwingsbericht, dat na een minuut verdwijnt.
U moet binnen deze minuut de frequentie regelen.

Not Optimum Mode

Recommended Mode
1280x1024 60Hz

Zie Specificaties > Vooraf ingestelde timingmodi voor de resoluties of frequentie die door de monitor worden ondersteund.

---

4. Stuurprogramma voor beeldschermadapter

Met beeldschermadapter wordt het stuurprogramma voor de videokaart van de computer bedoeld. Als de adapter incorrect is ingesteld, kunt u de resolutie, frequentie of kleur niet wijzigen en het monitorstuurprogramma niet installeren.

1. Het adapterstuurprogramma controleren
   Klik op Start -> Instellingen -> Configuratiescherm -> Beeld ->Instellingen -> Geavanceerd -> Adapter.
   Als "Standaard" of een verkeerd productmodel wordt weergegeven, betekent dit dat niet het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd. Installeer het stuurprogramma nogmaals en volg de aanwijzingen die de fabrikant van de computer of de videokaart heeft bijgevoegd.

2. Het adapterstuurprogramma installeren

   De onderstaande aanwijzingen zijn bedoeld voor algemene omstandigheden. Bij specifieke problemen neemt u contact op met de betreffende computer- of videokaartfabrikant.

   1) Klik op Start -> Instellingen -> Configuratiescherm -> Beeld -> Instellingen -> Geavanceerd ->Adapter ->Stuurprogramma bijwerken -> Volgende -> Een lijst met bekende stuurprogramma's voor dit apparaat weergeven, zodat ik een specifiek stuurprogramma kan kiezen -> Volgende ->Diskette (plaats de diskette met het stuurprogramma van de videokaart) -> OK -> Volgende -> Volgende ->Voltooien.
   2) Als u al een Setup-bestand voor het adapterstuurprogramma op uw computer hebt: Voer Setup.exe of Install.exe uit voor het adapterstuurprogramma.

---

5. Onderhoud en reinigen

1. De monitorbehuizing onderhouden Schoonmaken met een zachte doek nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.

   - Geen benzeen, verfverdunner of andere ontvlambare stoffen en ook geen natte doek gebruiken.
   - Wij raden u een reinigingsmiddel van Samsung aan om schade aan het scherm te voorkomen.



2. Het Flat Panel Display-scherm onderhouden Alleen schoonmaken met een zachte doek (katoenflanel).



- Nooit aceton, benzeen of verfverdunner gebruiken. (Dit kan barsten of vervorming van het schermoppervlak veroorzaken.)
- Als u schade veroorzaakt, moet u zelf de kosten voor de reparatie betalen.

---

6. Symptomen en aanbevolen handelingen

Een monitor interpreteert visuele signalen die van de pc worden ontvangen. Als u daarom een probleem het de pc of de videokaart ondervindt, kan het scherm leeg zijn, slechte kleuren en ruis hebben, de videomodus niet worden ondersteund, enz. Controleer in dit geval eerst de bron van het probleem en neem vervolgens contact op met het servicecenter of uw dealer.

1. Controleer of de voedingskabel en de kabel goed op de computer zijn aangesloten.
2. Controleer of u tijdens het opstarten van de computer meer dan 3 pieptonen hoort. (Als dit het geval is, is het moederbord van de computer toe aan een servicebeurt.)
3. Als u een nieuwe videokaart hebt geïnstalleerd of zelf uw pc hebt samengesteld, controleert u of u het video(adapter)stuurprogramma en het monitorstuurprogramma hebt geïnstalleerd.
4. Controleer of de scanfrequentie van het videoscherm is ingesteld op 56Hz of 85Hz. (Overschrijd niet de 60Hz wanneer u de maximumresolutie gebruikt.)
5. Als u problemen ondervindt met het installeren van het adapter(video)stuurprogramma, start u de computer in de Veilige modus op, verwijdert u de Beeldschermadapter via "Configuratiescherm, Systeem, Apparaatbeheer" en start u de computer opnieuw op en installeert u het adapter(video) stuurprogramma.

In de volgende tabel vindt u een lijst met mogelijke problemen en hun oplossingen. Voordat u het servicecenter belt, controleert u de informatie in deze sectie en kijkt u of u het probleem zelf kunt oplossen. Als u assistentie nodig hebt, belt u het telefoonnummer dat u in de sectie Informatie vindt of neemt u contact op met uw dealer.

Problemen met de installatie | Problemen met het scherm | Problemen met audio | Problemen met de afstandsbediening

---

1. Problemen met de installatie

Hier worden problemen met de installatie van de monitor en hun oplossingen beschreven.

problemen	Mulige løsninger
De pc functioneert schijnbaar niet normaal.	• Controleer of het stuurprogramma van de beeldschermadapter (VGA-stuurprogramma) correct is geïnstalleerd. (Zie Het stuurprogramma installeren)
Het monitorscherm knippert	• Controleer of de signaalkabel tussen de computer en de monitor goed is aangesloten en bevestigd. (Zie Aansluiten op de computer)
Het tv-scherm is vaag of vertoont ruissignalen.	• Controleer of de tv-antenneaansluiting goed is verbonden met de externe antenne. (Zie Aansluiten op de televisie)
Het tv-signaal wordt niet ontvangen	• Controleer het "Kanalensysteem" en zorg dat u het juiste kanalensysteem hebt gekozen. (Zie Kanalensysteem) • Selecteer "Automatisch programma" om het kanalensysteem automatisch te configureren. (Zie Automatisch programma)
Er verschijnen vreemde tekens op het scherm.	• Wijzig "Titel aan" in "Titel uit" als er vreemde tekens op het tv-scherm verschijnen. (Zie Titel)

2. Problemen met het scherm

Hier worden problemen met het monitorscherm en hun oplossingen beschreven.

problemen	Mulige løsninger
Het scherm is leeg en het voedingslampje brandt niet	• Zorg dat de voedingskabel goed is aangesloten en dat de LCD-monitor is ingeschakeld. (Zie De monitor aansluiten)
Bericht "Check Signal Cable"	• Controleer of de signaalkabel goed op de PC of videobron is aangesloten. (Zie De monitor aansluiten) • Zorg dat de pc of videobron is ingeschakeld.
Bericht "Not supported Mode"	• Controleer de maximumresolutie en de frequentie van de videoadaptor. • Vergelijk deze waarden met de gegevens in grafiek Vooraf ingestelde timingmodi.
Het beeld rolt verticaal.	• Controleer of de signaalkabel goed is vastgemaakt. Maak de kabel nogmaals goed vast. (Zie Aansluiten op een computer)
De afbeelding is niet helder. Het beeld is wazig.	• Voer Coarse en uit. • Nogmaals inschakelen nadat alle accessoires zijn verwijderd (videoverlengkabel, enz.) • Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen bereik.
Het beeld is onstabiel en trilt.	• Controleer of de ingestelde resolutie en frequentie van de computervideokaart binnen het bereik van de monitor vallen. Als dit niet het geval is, stelt u de waarden opnieuw in. Raadpleeg de Informatie onder het monitormenu en de Vooraf ingestelde timingmodi.
U ziet spookbeelden op het beeld.	
De afbeelding is te licht of te donker	• Regel de Brightness en het Contrast. (Zie Brightness, Contrast)
De schermkleur is inconsistent.	• Regel de kleur met Custom in het menu OSD-kleurregeling.
U ziet zwarte schaduwen op de kleurenafbeelding.	
De witte kleur is van matige kwaliteit.	
Het groene voedingslampje knippert.	• De monitor slaat momenteel de wijzigingen op die in het OSD-geheugen zijn aangebracht.
Het scherm is leeg en het groene voedingslampje brandt permanent of knippert elke halve seconde of elke seconde.	• De monitor gebruikt het voedingsbeheersysteem. • Druk op een toets op het toetsenbord.

3. Problemen met audio

Hier worden problemen met audiosignalen en hun oplossingen beschreven.

problemen	Mulige løsninger
Geen geluid	• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op zowel de audio-in-poort van uw monitor als op de audio-out-poort van uw geluidskaart. (Zie De monitor aansluiten) • Controleer het geluidsniveau. (Zie Volume)
Sound level is too low.	• Controleer het geluidsniveau. (Zie Volume) • Als het geluid nog steeds te zacht klinkt, nadat u het volume maximaal open heeft gedraaid, controleer dan de volumeregeling van de geluidskaart of het softwareprogramma.

Het geluid klinkt te hoog of te laag	• Stel de Treble en Bassbas op het juiste niveau in.

4. Problemen met de afstandsbediening

Hier worden problemen met de afstandsbediening en hun oplossingen beschreven.

problemen	Items to check
De knoppen van de afstandsbediening reageren niet.	• Controleer de batterijpolen (+/-). • Controleer of de batterijen leeg zijn. • Controleer of de voeding is ingeschakeld. • Controleer of de voedingskabel goed is bevestigd. • Controleer of er een speciale fluorescerende lamp of neonlamp in de buurt is.

Vraag & antwoord

Vraag	Antwoord
Hoe kan ik de frequentie veranderen?	De frequentie kan worden veranderd bij de instellingen van de videokaart op de computer. De mogelijkheden van de videokaart hangen niet alleen van de kaart af, maar ook van de gebruikte versie van het stuurprogramma. (Zie de handleiding van de computer en/of de videokaart voor details.)
Hoe kan ik de resolutie veranderen?	Windows ME/2000/XP: Kies de gewenste resolutie en het aantal kleuren in **Configuratiescherm (Control Panel)**, **Beeldscherm (Display)**, **Instellingen (Settings)**. * Voor details kunt u contact opnemen met de fabrikant van de videokaart.
Hoe kan ik gebruik maken van energiebeheer?	Windows ME/2000/XP: U kunt de energiebesparende functies instellen in het BIOS-SETUP programma van de computer of onder Windows bij Schermbeveiliging (Screensaver) (zie de handleiding van Windows of van uw computer).
Hoe kan ik de buitenkant van de behuizing en het oppervlak van de beeldbuis reinigen?	Haal de stekker van de monitor uit het stopcontact en reinig de monitor met een zachte doek bevochtigd met wat reinigingsmiddel en water. Zorg dat er geen resten reinigingsmiddel achterblijven en voorkom krassen op de behuizing en het schermoppervlak. Zorg beslist dat er geen water e.d. in de monitor terecht kan komen.



Algemeen

Algemeen	
Model	SyncMaster 932MP
LCD-scherm	
Afmeting	19,0inch diagonaal
Beeldgrootte	376,32mm (H) x 301,056mm (V)
Pixel Pitch	0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Zichtbaar beeld	a-si TFT active matrix
Synchronisatie	
Horizontaal	31 ~ 81kHz
Verticaal	56 ~ 85Hz
Beeldschermkleur	
16.777.216	
Resolutie	
Optimale resolutie	SXGA 1280 x 1024 @ 60Hz
Maximale resolutie	SXGA 1280 x 1024 @ 75Hz
Ingangssignaal, Afgebroken	
RGB Analoog , DVI (Digital Visual Interface)-compliante digitale RGB, 0.7Vp-p± 5%, positieve helderheid, 75Ω ±10% (afgesloten), Aparte H/V sync, Composite, TTL niveau, positief of negatief	
TV / Video	
Kleursysteem	NTSC - M, PAL-M/N, PAL/SECAM-L/L', B/G, D/K, I
Video-indelingen	CVBS, S-Video, Component, SCART(RGB), RF
Maximale pixelfrequentie	
140 MHz	
Aansluitwaarden	
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%), 60/50Hz ± 3Hz	
Signaalkabel	
15 pin-naar-15 pin D-sub-kabel, verwisselbaar, 1,8m	

DVI-D naar DVI-D-kabel, verwisselbaar, 2,0m (Option)	
Energieverbruik	
Minder dan 58W	
Energiebesparing	
Minder dan 2W	
Afmetingen (BxHxD)/Gewicht	
433 x 58 x 419,5 mm / 17,0 x 2.3 x 16,5 inch (Uden sokkel) 433 x 198 x 436 mm / 17,0 x 7,8 x 17,2 inch / 5,9 kg (Med sokkel)	
VESA Feste Schnittstelle	
100 mm x 100 mm (voor het gebruik van een speciale armmontagebeugel)	
Omgevingsfactoren	
In bedrijf	Temperatuur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vochtigheid: 10% ~ 80%, zonder condensatie
Opslag	Temperatuur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~113°F) Vochtigheid: 5% ~ 95%, zonder condensatie
Plug-and-play mogelijkheden	
Deze monitor kan op alle Plug en Play compatibele systemen worden aangesloten. De monitor en de computer zoeken dan samen de beste instellingen uit. In de meeste gevallen gebeurt dit automatisch, tenzij de gebruiker zelf andere instellingen wil kiezen.	
Aanvaardbare punten (Dot Acceptable)	
Bij de productie van de TFT/LCD-beeldschermen voor dit product wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde halfgeleiderstechnologie, met een nauwkeurigheid van tenminste 1ppm (per 1 miljoen). De pixels van de kleuren ROOD, GROEN, BLAUW en WIT lijken soms lichter en soms zijn er zwarte pixels zichtbaar. Dit ligt niet aan de kwaliteit. U kunt het beeldscherm gewoon gebruiken, zonder dat u zich hierover zorgen hoeft te maken. ● Bijvoorbeeld, het aantal TFT LCD subpixels dat dit product bevat is 3.932.160.	

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Energiebeheer

De PowerSaver op deze monitor bespaart energie door uw monitor over te schakelen naar een stand waarin hij minder stroom verbruikt. Deze functie wordt ingeschakeld als u de monitor gedurende langere niet gebruikt. Als u een toets van het toetsenbord indrukt of met de muis beweegt, wordt de monitor weer automatisch geactiveerd. Als u energie wilt besparen, zet dan uw monitor UIT als u hem langere tijd niet meer nodig heeft. Het PowerSaver-systeem werkt met een VESA DPMS-videokaart die in uw computer is geïnstalleerd. Deze functie kunt u instellen met de software op uw computer.

Status	Normaal gebruik	De uit-stand EPA/ENERGY	Uitgeschakeld (met aan/uit-knop)
Aan/uit-lampje	Groen	Groen, Knipperen	Zwart
Stroomverbruik	Minder dan 58W	Minder dan 2W (Uitschakelstand)	Minder dan 1W (110Vac)

Deze monitor voldoet aan de EPA ENERGY STAR® en ENERGY2000 normen bij aansluiting op een computer die beschikt over VESA DPMS functionaliteit.
Als ENERGY STAR® Partner heeft SAMSUNG vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt energiegebruik.

Voorkeurinstellingen

Als het signaal dat van de computer wordt ontvangen gelijk is aan een van de volgende voorkeurinstellingen, wordt de monitor hier automatisch op ingesteld. Bij afwijkende signalen kan het scherm leeg blijven ondanks dat de aan/uit LED indicator brandt. Zie de handleiding van de videokaart en stel het beeldscherm als volgt in.

Tabel 1. Instellingen

Weergavemodus	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Synchronisatie Polariteit (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,977	94,500	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Tabel 2. Uitzendsystemen
Note : Afhankelijk van het type uitzending in een land, kan het zijn dat u geen optie kunt selecteren.

Uitzendsystemen	NTSC
	NTSC -M
Landen	VS Zuid-Korea Japan Ecuador Mexico Guatemala Canada

Uitzendsystemen	PAL				
	PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M
Landen	Italië Zweden Duitsland Duitsland Spanje Israël Denemarken Portugal Nederland Oostenrijk Singapore Indonesië Australië	China Noord-Korea Roemenië	Ierland Engeland Zuid-Afrika Hongkong	Argentinië Uruguay Paraguay	Brazilië

Uitzendsystemen	SECAM			
	SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K_1	SECAM-L
Landen	Iran Irak Saudi-Arabië Syrië Libanon Egypte	Rusland Hongarije Bulgarije Polen		Frankrijk



Horizontale frequentie

Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat per seconde kan worden afgebeeld, wordt aangeduid als **horizontale frequentie**, met **kHz** als eenheid.

Verticale frequentie

Net als een tl-buis moet ook een monitor om flikkeren te voorkomen het beeld een groot aantal keren per seconde herhalen (verversen). Dit wordt aangeduid als **verticale frequentie** of **refresh rate**, met **Hz** als eenheid.



Service

Het adres en telefoonnummer van het bedrijf kan gewijzigd worden zonder tegenbericht.

- **AUSTRALIA :**
  Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
  Customer Response Centre
  7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
  Tel : 1300 362 603
  http://www.samsung.com.au/

- **BRAZIL :**
  Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
  R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
  Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
  Sao Paulo, SP
  SAC : 0800 124 421
  http://www.samsung.com.br/

- **CANADA :**
  Samsung Electronics Canada Inc.,
  Samsung Customer Care
  55 Standish Court
  Mississauga, Ontario
  L5R 4B2
  1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
  http://www.samsung.ca/

- **CHILE :**
  SONDA S.A.
  Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
  Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
  56-2-800200211
  http://www.sonda.com/
  http://www.samsung.cl/

- **COLOMBIA :**
  Samsung Electronics Colombia
  Cra 9 No 99A-02 Of. 106
  Bogota, Colombia
  Tel.: 9-800-112-112
  Fax: (571) 618 - 2068
  http://www.samsung-latin.com/
  e-mail : soporte@samsung-latin.com

- **ESPAÑA :**
  Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
  Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
  Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  Tel. : (93) 261 67 00
  Fax. : (93) 261 67 50
  http://samsung.es/

- **FRANCE :**
  SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
  Paris Nord 2
  66 rue des Vanesses
  BP 50116 Villepinte
  95950 Roissy CDG Cedex
  Tel : 08 25 08 65 65
  Fax : 01 48 63 06 38
  http://www.samsungservices.com/

- **GERMANY :**
  TELEPLAN Rhein-Main GmbH
  Feldstr. 16
  64331 Weiterstadt
  T. 06151/957-1306
  F. 06151/957-1732
  * EURO 0.12/Min
  http://www.samsung.de/

- **HUNGARY :**
  Samsung Electronics Magyar Rt.
  1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
  Tel: 36 1 453 1100
  Fax: 36 1 453 1101
  http://www.samsung.hu/

- **ITALY :**
  Samsung Electronics Italia S.p.a.
  Via C. Donat Cattin, 5
  20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
  Servizio Clienti: 199.153.153
  http://www.samsung-italia.com/

- **MÉXICO :**
  SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
  Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
  Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
  Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
  Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
  RFC: SEM950215S98
  http://www.samsung.com.mx/

  IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
  Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
  Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
  Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

  EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
  416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
  Suwon City, Gyeonggi-do Korea

- **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**
  Samsung Electronics Benelux B. V.
  Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
  Service and informatielijn ;
  Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
  Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

- **PANAMA :**
  Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A.
  Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
  Panama
  Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
  Tel : 800-3278(FAST)
  http://www.samsung-latin.com/

- **PERU :**
  Servicio Integral Samsung
  Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
  Tel: 51-1-336-8686
  Fax: 51-1-336-8551
  http://www.samsungperu.com/

- **PORTUGAL :**
  SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
  Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
  Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
  Free Line 800 220 120
  http://www.samsung.pt/

- **SOUTH AFRICA :**
  Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
  Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
  Tel : 0027-11-549-1621
  Fax : 0027-11-549-1629
  http://www.samsung.co.za/

- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**
  Samsung Electronics AB
  Box 713
  S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
  SVERIGE
  Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
  Samsung support Sverige: 020-46 46 46
  Samsung support Danmark : 8088-4646
  Samsung support Norge: 8001-1800
  Samsung support Finland: 0800-118001
  Tel +46 8 590 966 00
  Fax +46 8 590 966 50
  http://www.samsung.se/

- **THAILAND :**
  HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
  MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
  175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
  SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
  BANGKOK 10500
  TEL : 0-2635-2567
  FAX : 0-2635-2556

- **UKRAINE :**
  SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
  4 Glybochitska str.
  Kiev, Ukraine
  Tel. 8-044-4906878
  Fax 8-044-4906887
  Toll-free 8-800-502-0000
  http://www.samsung.com.ua/

- **United Kingdom :**
  Samsung Electronics (UK) Ltd.
  Samsung House, 225 Hook Rise South
  Surbiton, Surrey KT6 7LD
  Tel. : (0208) 391 0168
  Fax. : (0208) 397 9949
  < European Service Center & National Service >
  Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
  Tel. : (0870) 242 0303
  Fax. : (01952) 292 033
  http://samsungservice.co.uk/

- **U.S.A :**
  Samsung Electronics America
  Service Division
  400 Valley Road, Suite 201
  Mount Arlington, NJ 07856
  1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

Woordenlijst

Sync-signaal

Sync-signalen (gesynchroniseerde) hebben betrekking op signalen die nodig zijn om de gewenste kleuren op de monitor te kunnen weergeven. Deze zijn ingedeeld in verticale en horizontale sync-signalen. Deze signalen geven normale kleurenbeelden met de ingestelde resolutie en frequentie weer.

Soorten sync-signalen

Gescheiden	In dit schema worden individuele verticale en horizontale frequentiesignalen naar de monitor overgebracht.
Composiet	In dit schema worden verticale en horizontale frequentiesignalen gecombineerd in een composietsignaal en zo overgebracht naar de monitor. De monitor geeft de kleursignalen weer door het composietsignaal in oorspronkelijke kleursignalen te scheiden.

Dotpitch (puntafstand)

Het beeld op een monitor bestaat uit rode, groene en blauwe puntjes. Hoe kleiner de puntjes en hoe dichter ze bij elkaar staan, hoe hoger de resolutie. De afstand tussen twee puntjes met dezelfde kleur wordt **dot pitch** genoemd, met **mm** als eenheid.

Verticale frequentie

Om flikkeren te voorkomen moet een monitor het beeld een aantal malen per seconde herhalen (verversen). Dit wordt aangeduid als **verticale frequentie** of **refresh rate**, met **hz** als eenheid.

Bijvoorbeeld: Als hetzelfde lichtje 60 keer per seconde knippert, noemt men dit 60 hz.

Horizontale frequentie

Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat per seconde kan worden afgebeeld, wordt aangeduid als **horizontale frequentie**, met **khz** als eenheid.

Interlaced en non-interlaced methodes

Wanneer de horizontale lijnen een voor een van boven naar beneden worden afgebeeld wordt dit **non-interlaced** genoemd. Afwisselend afbeelden van alle even en alle oneven lijnen heet **interlaced**. Bijna alle monitoren gebruiken de non-interlaced methode voor een heldere weergave. De interlaced methode wordt in tv's gebruikt.

Plug en Play

Dankzij deze functie heeft de gebruiker altijd de beste weergave, doordat de computer en de monitor automatisch informatie met elkaar kunnen uitwisselen. De Plug en Play functie van deze monitor werkt volgens de internationale VESA DDC standaard.

Resolutie

Het aantal horizontale en verticale beeldpunten waaruit het beeld kan worden opgebouwd heet **resolutie**. De resolutie geeft de precisie van de monitor aan. Een hoge resolutie is prettig wanneer verschillende programma's tegelijk worden gebruikt, omdat het scherm dan meer informatie kan bevatten.

Bijvoorbeeld: Bij een resolutie van 1280 x 1024 wordt het beeld opgebouwd uit 1280 lijnen (verticale resolutie) die ieder bestaan uit 1024 horizontale beeldpunten (horizontale resolutie).

RF-kabel

Een ronde signaalkabel die in het algemeen voor tv-antennes wordt gebruikt.

Satellietuitzending

Een uitzenddienst die via satelliet wordt geleverd. Biedt overal in het land een hoge beeldkwaliteit en helder geluid, ongeacht de locatie van de kijker.

Geluidsbalans

Hiermee balanceert u het geluidsniveau dat uit elke luidspreker van een televisie met twee luidsprekers komt.

Kabeltelevisie
Bij normale televisie-uitzendingen wordt het signaal door de lucht verzonden. Bij uitzendingen via de kabel wordt het signaal via een kabelnetwerk verzonden. Om kabeltelevisie te kunnen kijken, moet u een kabelontvanger kopen en deze op het kabelnetwerk aansluiten.

CATV
"CATV" is een uitzenddienst voor hotels, scholen en andere gebouwen via hun eigen uitzendsysteem, dat niet is in verbinding staat met VHF- of UFH-uitzendingen door omroepen. CATV-programma's zijn onder meer films, vermaak en cursussen. (Verschilt van kabeltelevisie.)

CATV kan alleen worden bekeken als de CATV-dienst binnen het gebied wordt aangeboden.

S-Video
Afkorting van "Super Video." Bij S-Video is een horizontale resolutie van 800 lijnen mogelijk. Dit zorgt voor video van hoge kwaliteit.

VHF/UHF
VHF geven televisiekanalen van 2 tot en met 13 aan en UHF geven kanalen 14 tot en met 69 aan.

Kanalen fijn afstemmen
U kunt met deze functie het tv-kanaal fijn afstemmen voor optimaal kijkgenot. De Samsung tv heeft automatische en handmatige fijnafstemming zodat u zelf de gewenste instellingen kunt regelen.

External Device Input
External Device Input verwijst naar video-invoer van externe videoapparaten zoals vcr's, camcorders en dvd-spelers, los van tv-uitzendingen.

DVD
Een type digitale schijftechnologie die gebruikmaakt van alleen de voordelen van CD en LD om een hoge resolutie en kwaliteit te verkrijgen waardoor de gebruiker kan genieten van betere beelden.

DTV Uitzending (Digitale TV Uitzending)
Een verbeterde uitzendtechnologie waarmee digitale videosignalen met behulp van een set-top box worden verwerkt. Het resultaat is een hogere resolutie en betere digitale beelden op het scherm.

LNA (Low Noise Amplifier)
Deze technologie is afgeleid van kunstmatige satelliettechnologie, waarmee zwakke signalen worden versterkt om ook in gebieden met slechte ontvangst scherpere beelden te verkrijgen.

Antenne-omvormer
Een verbindingsstuk waarmee een brede antennekabel (voedingskabel) op de tv kan worden aangesloten.

Engelse ondertiteling (= instelling Ondertiteling)
Deze functie voor taalinstelling biedt Engelse ondertiteling of informatiediensten van omroepen (bijvoorbeeld AFKN) of met CC gemarkeerde videobanden. Deze functie is vooral handig voor mensen die Engels willen leren.

Simultane uitzending
Dit stelt de gebruiker in staat de uitzendservice in zowel Koreaans als een buitenlandse (originele) taal, en in stereo, te volgen.

A2
Dit systeem maakt gebruik van twee banden voor de overdracht van stemgegevens. Dit systeem wordt gebruikt in landen zoals Zuid-Korea en Duitsland.

BTSC
Broadcast Television System Committee
Het systeem voor stereo-uitzendingen dat in de meeste landen wordt gebruikt die het NTSC-systeem hebben aangenomen, waaronder de V.S., Canada, Chili, Venezuela en Taiwan. Het verwijst ook naar de organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling en beheer van dit systeem.

EIAJ
Electronic Industries Association of Japan.

Voor een betere weergave

1. Stel de resolutie en de refresh rate (herhalingsfrequentie) in via het configuratiescherm van de computer, om een zo optimaal mogelijke beeldkwaliteit te krijgen.

    - Resolutie: 1280 x 1024
    - Verticale frequentie (refresh rate): 60 hz

2. Bij de productie van de TFT/LCD-beeldschermen voor dit product wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde halfgeleiderstechnologie, met een nauwkeurigheid van tenminste 1ppm (per 1 miljoen). De pixels van de kleuren ROOD, GROEN, BLAUW en WIT lijken soms lichter en soms zijn er zwarte pixels zichtbaar. Dit ligt niet aan de kwaliteit. U kunt het beeldscherm gewoon gebruiken, zonder dat u zich hierover zorgen hoeft te maken.

    - Bijvoorbeeld, het aantal TFT LCD subpixels dat dit product bevat is 3.932.160.

3. Als u de monitor en het beeldscherm wilt schoonmaken, zorg er dan voor dat u de aanbevolen hoeveelheid schoonmaakmiddel gebruikt en een zachte droge doek. Veeg zacht en behoedzaam over het LCD-scherm. Als u te hard over het beeldscherm veegt, kan er een vlek ontstaan.

4. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het beeld, kunt het beste de "Auto-aanpassingsfunctie" activeren. Als uw beeldscherm dan nog steeds ruis vertoont, maak dan gebruik van de FINE/COARSE-aanpassingsfunctie.

5. Als het beeld gedurende langere tijd stilstaat, kan de afbeelding licht "inbranden".
Zet de monitor in de spaarstand of activeer een screensaver, als u gedurende langere tijd de monitor niet gebruikt.

6. Geef niet gedurende langere tijd stilstaande beelden (zoals van bijv. videospelletjes of een DVD) weer op uw kleuren TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display)-scherm. Dit kan scherminbranding veroorzaken.Om zulke scherminbranding te voorkomen, kunt u de mate van helderheid en contrast van het scherm verminderen tijdens het weergeven van stilstaande beelden.

Service | Woordenlijst | Voor een betere weergave | Authority | Bestand tegen beeld vasthouden | Correcte verwijdering

Authority

Samsung Electronics Co., Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document of voor rechtstreekse, indirecte of gevolgschade die samenhangt met de verstrekking, kwaliteit of gebruik van dit materiaal.

Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* en *Windows NT* zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* en *DDC* zijn gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association; naam en logo van *ENERGY STAR®* zijn gedeponeerde handelsmerken van U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Als ENERGY STAR® Partner heeft Samsung Electronics Co., Ltd. vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn.

Klasse B
Dit is een klasse B digitaal apparaat.
Over zaken betreffende Veiligheid en EMC-navolging kunt u meer lezen in de “Regelingengids”.

Manufatured under license from Dolby Laboratories " Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

BBE

BBE High Definition Sound is the core sound enhancement technology licensed by BBE Sound and featured in the BBE Sonic Maximizer range of professional audio signal processors.

PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden)

LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding.
In deze handleiding wordt het juiste gebruik van LCD-producten beschreven om het vasthouden, oftewel het ´inbranden´ van beeld te voorkomen.

- **Wat is beeld vasthouden?**
  Tijdens normaal gebruik van een LCD-scherm komt het vasthouden van pixels nagenoeg niet voor. Als hetzelfde beeld echter langdurig wordt weergegeven, hoopt een licht verschil in elektrische lading zich op tussen de twee elektroden waardoor de vloeibare kristallen worden omringd. Hierdoor kunnen de vloeibare kristallen zich opstapelen in bepaalde delen van het display. En dus wordt het vorige beeld vastgehouden wanneer naar een nieuw videobeeld wordt overgeschakeld Bij alle beeldschermen, waaronder ook LCD-producten, kan vasthouden van beeld ontstaan.Dit is geen productfout.


  Volg de onderstaande instructies op om uw LCD-scherm tegen beeld vasthouden te beschermen.

- **Power Off [Uit], Screen Saver of Power Save Mode [Energiebesparing]**
  Bijvoorbeeld)
  - Schakel het scherm uit bij gebruikmaking van een stilstaand patroon.
    - Schakel het scherm 4 uur uit nadat het 24 uur in gebruik is geweest
    - Schakel het scherm 2 uur uit nadat het 12 uur in gebruik is geweest
  - Gebruik indien mogelijk een screen saver
    - Gebruik bij voorkeur een screen saver bestaande uit één kleur of uit bewegende beelden.
  - Stel de monitor in op Power off [Uit] in de optie Power Scheme [Energiebeheerschema´s] van de beeldschermeigenschappen van de pc.

- **Aanwijzingen voor specifieke toepassingen**
  Luchthavens, stations, effectenbeurzen, banken en regelsystemen
  Wij raden u aan het systeemprogramma van uw beeldscherm als volgt in te stellen:

- **Beeldscherminfo samen met logo of bewegend beeld in een cyclus.**
  Bijvoorbeeld) Cyclus: beeldscherminfo gedurende 1 uur gevolgd door een beeldschermlogo of bewegend beeld gedurende 1 minuut.

- **Wijzig de kleurinformatie regelmatig (gebruik 2 verschillende kleuren).**
  Bijvoorbeeld) Roteer de kleurinformatie met 2 kleuren om de 30 minuten.

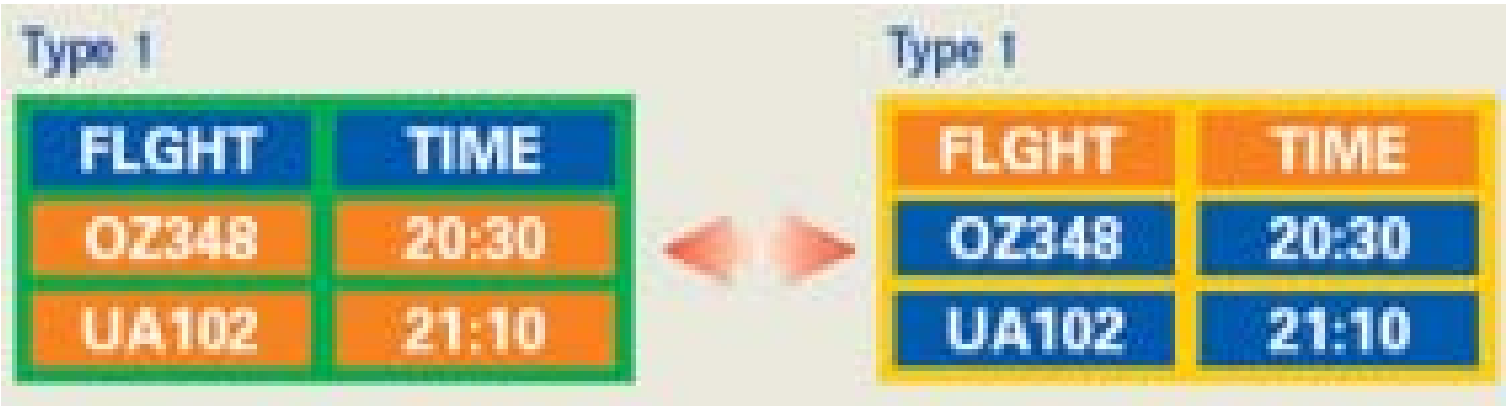

Voorkom het gebruik van een combinatie van tekens en achtergrondkleuren met een groot verschil in luminantie.
Voorkom het gebruik van grijskleuren die het vasthouden van beeld juist veroorzaken.

- Voorkom: kleuren met een groot verschil in luminantie (zwart en wit, grijs)

Bijvoorbeeld)



- Aanbevolen instellingen: heldere kleuren met weinig verschil in luminantie

- Wijzig de kleuren van tekst en achtergrondkleur om de 30 minuten
Bijvoorbeeld)




- Wijzig de tekst om de 30 minuten met beweging.
Bijvoorbeeld)




De beste manier om uw monitor te beschermen tegen vasthouden van beeld, is op uw pc of systeem een screen saver programma te activeren wanneer u de pc of het systeem niet gebruikt.

Vasthouden van het beeld mag zich niet voordoen wanneer het LCD-panel onder normale omstandigheden wordt gebruikt.Onder normale omstandigheden wordt verstaan: zich continu wijzigende videobeelden.Wanneer het LCD-panel langdurig met een vast patroon wordt gebruikt (-langer dan 12 uur-), dan kan er een licht verschil in voltage ontstaan tussen elektroden die het vloeibare kristal (LC) in een pixel omvormen. Het verschil in voltage tussen elektroden neemt na verloop van tijd toe waardoor de vloeibare kristallen gaan ´leunen´. Wanneer dit zich voordoet, blijft het vorige beeld zichtbaar wanneer het patroon wordt gewijzigd.
Om dit te voorkomen, moet de opeenhoping van het verschil in voltage worden verlaagd.

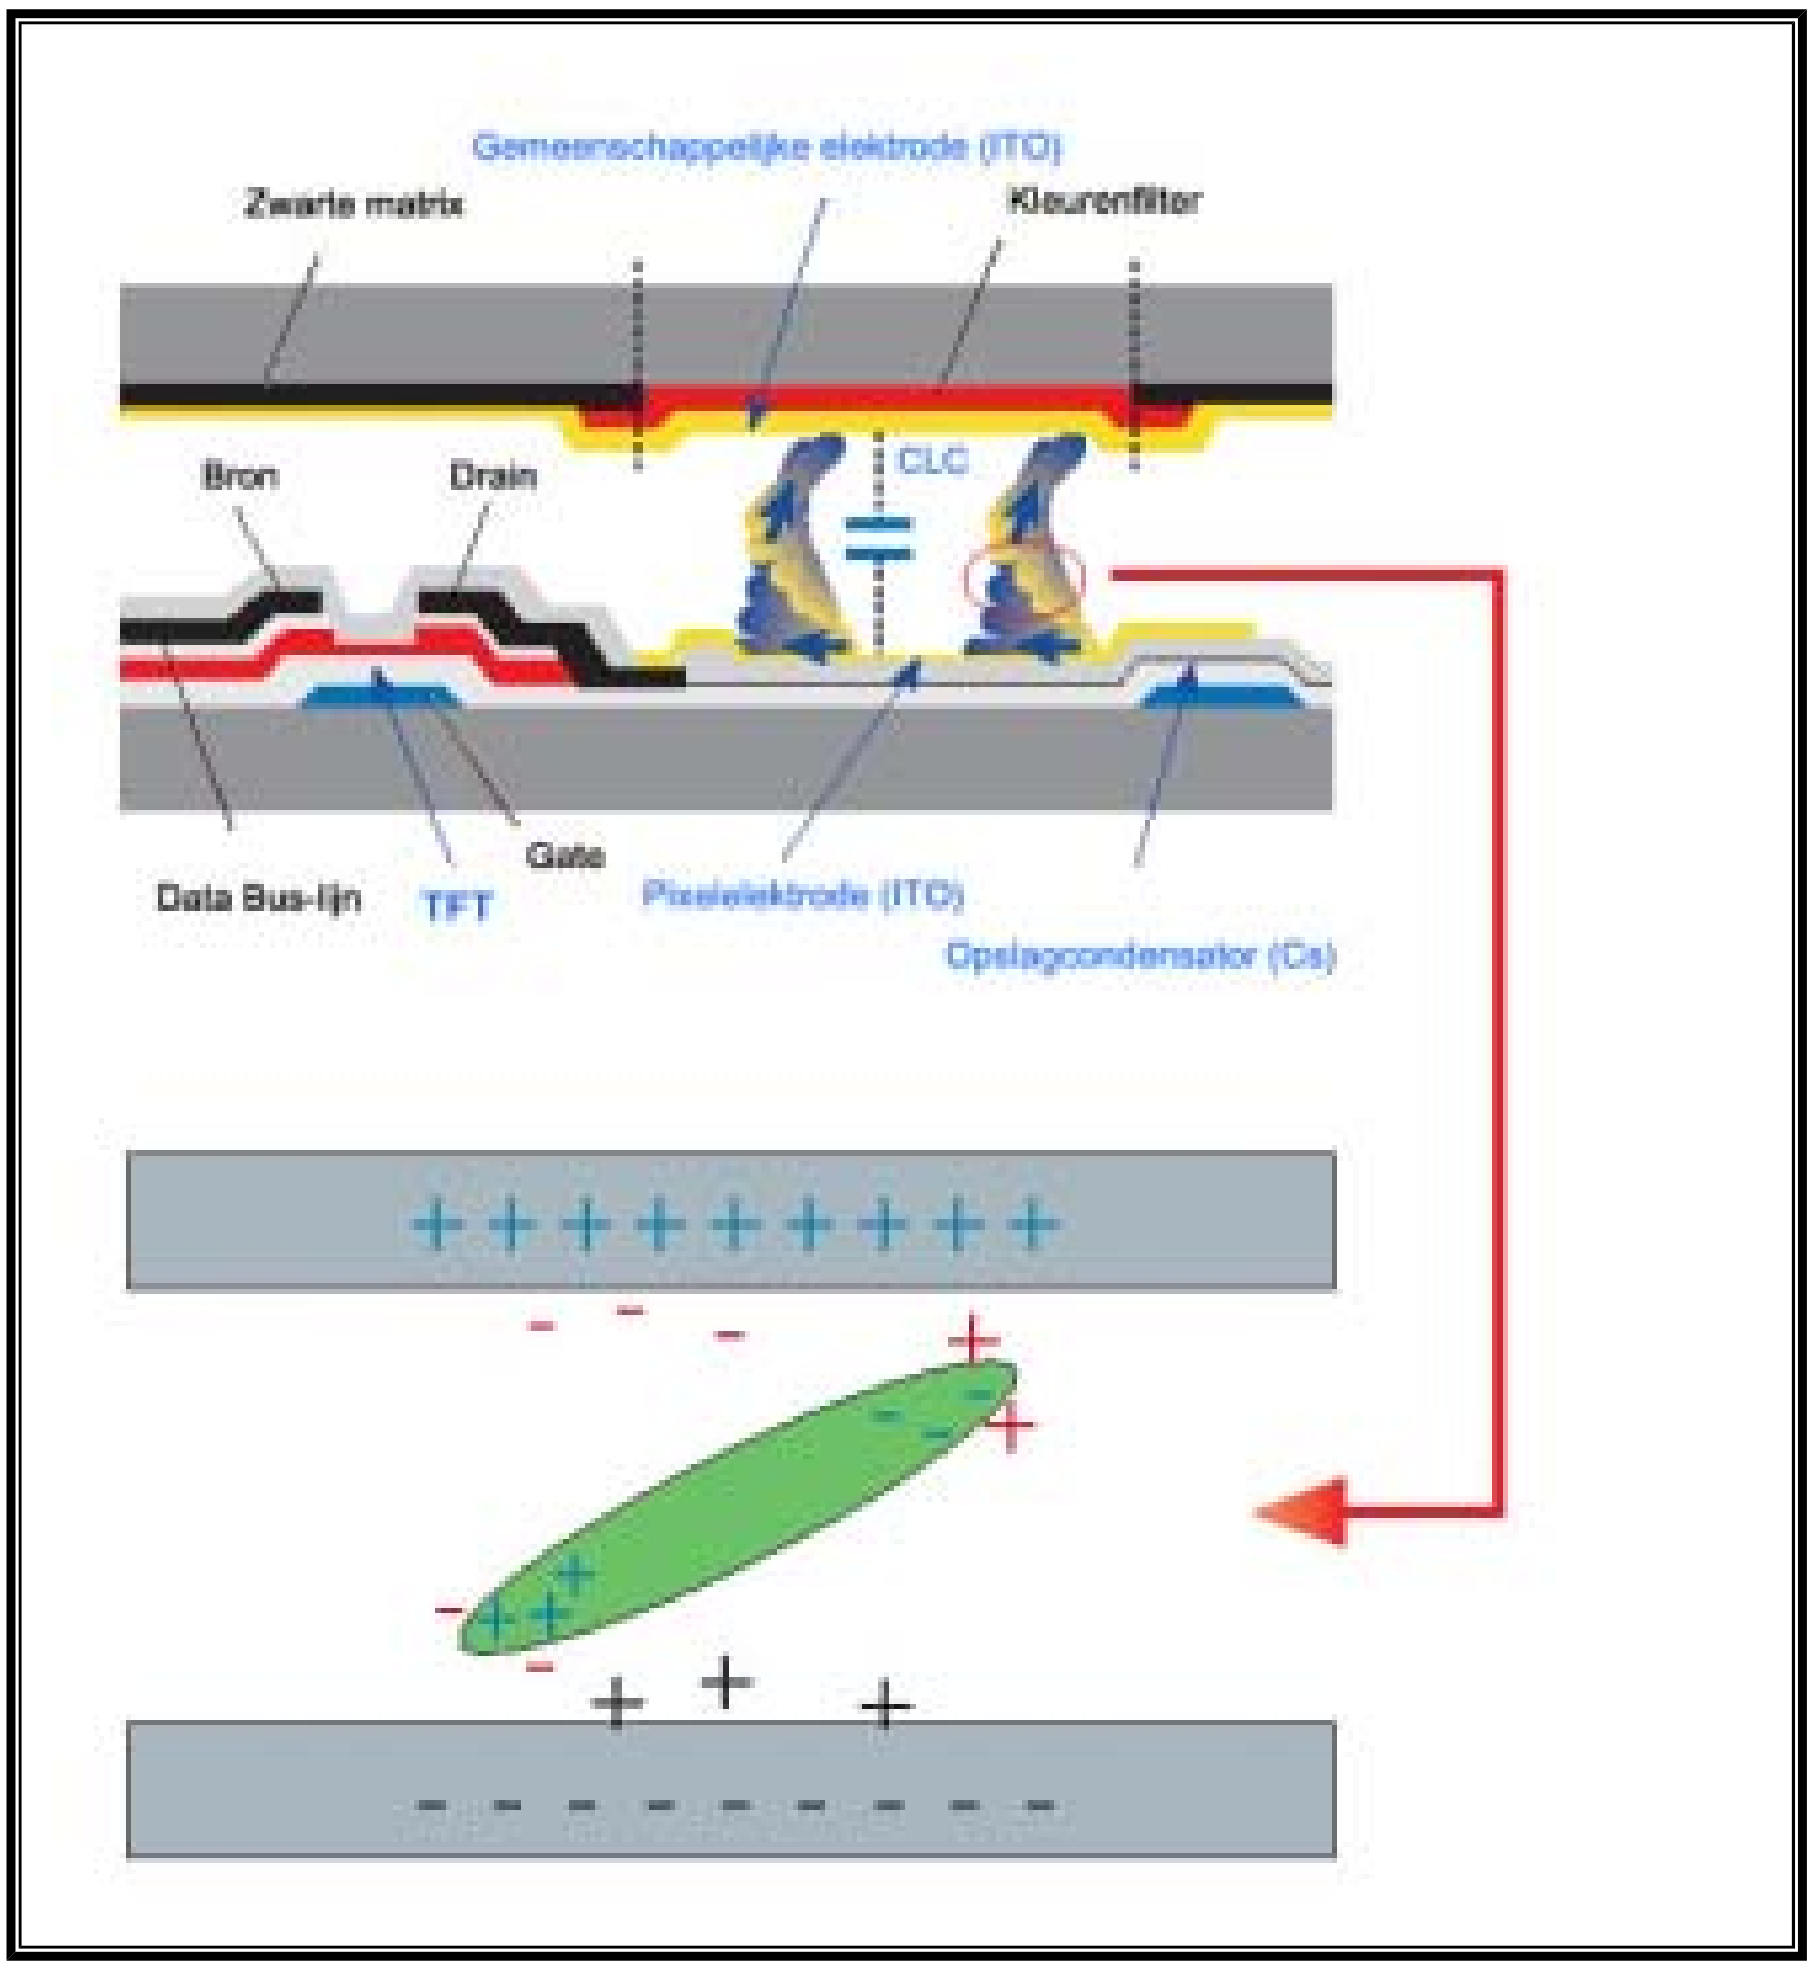

Onze LCD-monitor voldoet aan ISO13406-2 pixelfoutenklasse II.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa

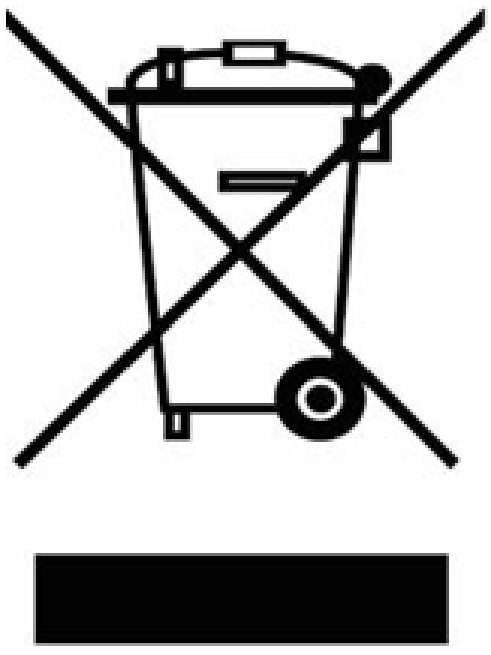

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.